



☑清潔保養(前葉拆下即可清潔)


(1) 先將電源總開關閉。

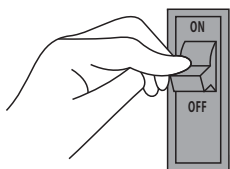

(3) 用毛刷(油漆刷)將扇葉及面板刷過後，再用抹布擦拭即可。
【馬達·電子零件等請勿碰到水】

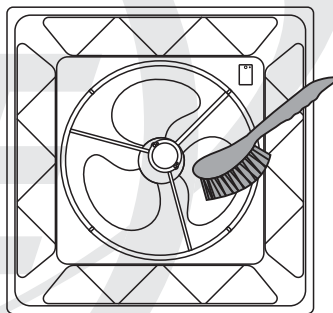

(2) **拆下前葉：**使用一字螺絲起子插入前葉蓋旁的縫隙後，把螺絲起子向上壓，即可取下前葉蓋，再拆下螺絲後將前葉往下拉，就可將前葉拆下清洗。

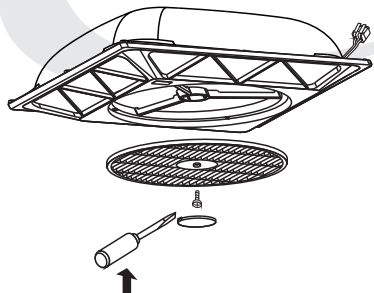

- ※本機不可直接沖水或使用化學噴劑，以避免變形或故障。
- ※請先使用毛刷刷過後，再以棉布擦拭做清潔，切勿使用菜瓜布或鋼絲絨。
- ※擦拭清潔時請用清水或一般家用清潔劑，切勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。
- ※請定期做機體清潔，避免灰塵堆積過多，造成運轉不順或聲音異常狀況產生。

故障現象	診斷	對策
循環扇無動作(指示燈不亮)	循環扇無電源輸入	請檢查電源
循環扇無動作(指示燈亮)		請販賣店送修
前葉旋轉異常	同步馬達異常	請販賣店送修
風扇轉動有異聲	循環扇放置不平穩	請重新放置循環扇
	循環扇灰塵過多	請做清潔保養
	循環扇內部有異物	請清除異物




S-860W

輕鋼架節能循環扇-壁控式


(清潔保養更容易)

《使用說明書》

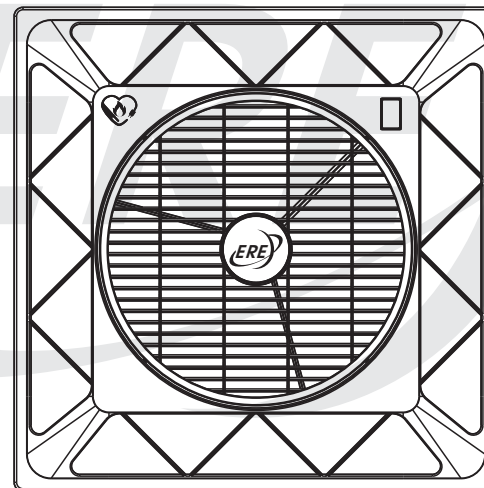


本包裝不含壁控開關


各部名稱

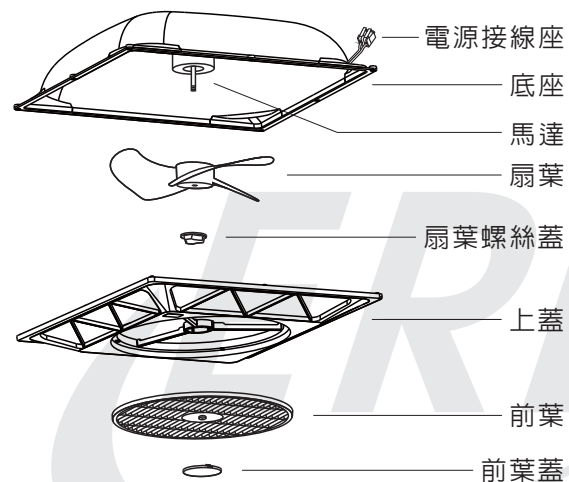


尺寸規格

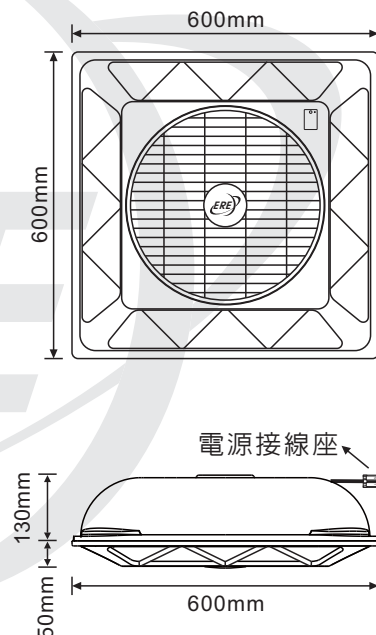

單機配線圖

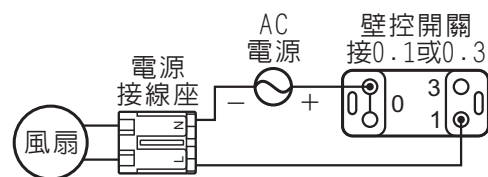


單控多機配線圖

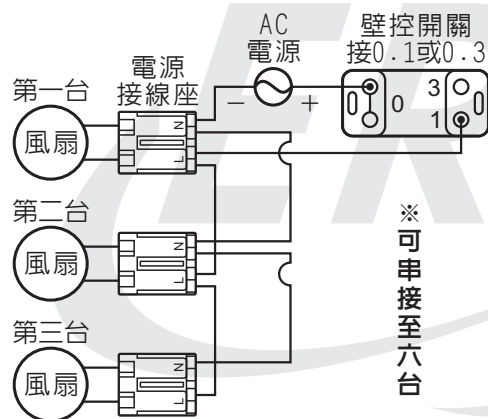

開關使用方法

- (1) 按 1 下：開/關
- (2) 連按 2 下：變換風速 (強=紅. 中=黃. 弱=綠)

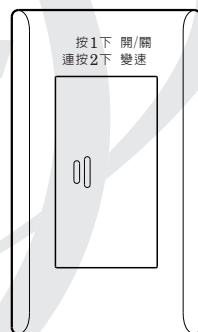

為配合公共場所方便操控使用，每個區域可同時操控1-6台以達到最佳循環及省電效率

安全注意事項


- (1) 安裝前請先詳讀說明書，屋內配線請安裝全極切斷電源的裝置，並請依照電工法規安裝。
- (2) 安裝高度需離地面2.3M以上，
- (3) 安裝前請先確認電壓是否正確。
- (4) 電源線規格1.6φ或2.0φ，剝線長度12mm，請確實將電源線插入接線座，銅線不可外露。
- (5) 循環扇 接收器請遠離燈具至少30公分，以避免信號干擾。
- (6) 請安裝於安全合格的輕鋼架上，規格為60×60cm，且結構強度需能承載循環扇 重量 以免造成危險。
- (7) 若安裝於其他材質 裝潢天花板，請加強邊框的強度，以能承載循環扇 重量方可。
- (8) 請勿安裝於火源附近、周圍環境有油煙、溫度超過40度或濕氣過高 場所，以免造成機殼變形損壞或電路毀損。
- (9) 清潔保養時請關掉電源，以免發生危險。
- (10) 在運轉狀態下請勿將手指或異物插入前葉或做觸碰扇葉等危險動作。

使用注意事項


- (1) 安裝二台以上的循環扇需間格3~4格輕鋼架方格，可發揮最佳循環效率。
- (2) 冷氣、空調配合ERE循環扇使用，能使空氣、溫度快速循環，減少壓縮機運轉，達到省電效率。
- (3) 請勿使用非中性清潔劑、殺蟲劑或化學噴劑，以免破壞機殼材質。
- (4) 壁控開關請勿用力按壓。
- (5) 請定期做清潔保養，運轉中有異聲請關閉電源檢查。
- (6) 循環扇運轉中請勿堵住前葉及扇葉。

安裝說明



- (1) 將要安裝循環扇處的天花板移開

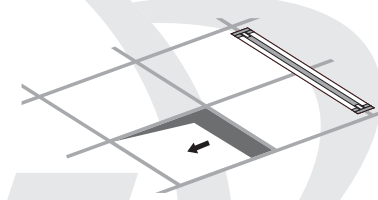

- (2) 置入循環扇並確認放置平穩 (顯示器請離燈具 30cm以上避免 干擾)

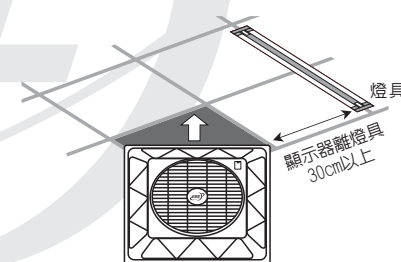

- (3) 將循環扇旁的天花板打開，將電源線插入接線座 (確認電壓為110V或220V)

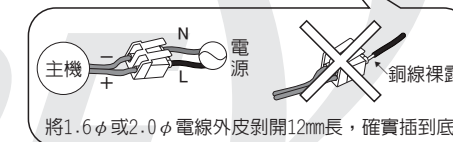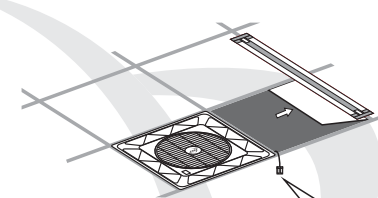

- (4) 將天花板裝回送電源至循環扇，電源指示燈會亮著即完成安裝。

