



▣ 清潔保養(前葉拆下即可清潔)


(1) 先將電源總開關閉。

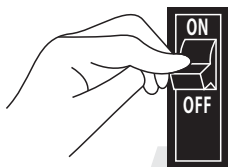


(2) **拆下前葉**：使用一字螺絲起子插入前葉蓋旁的縫隙後，把螺絲起子向上壓，即可取下前葉蓋，再拆下螺絲後將前葉往下拉，就可將前葉拆下清洗。

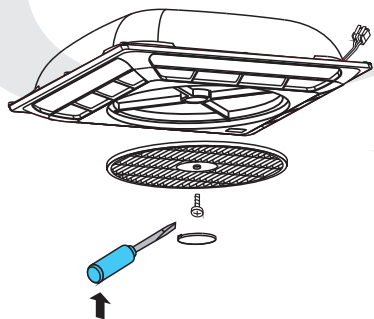

(3) 用毛刷(油漆刷)將扇葉及面板刷過後，再用抹布擦拭即可。
【馬達·電子零件等請勿碰到水】

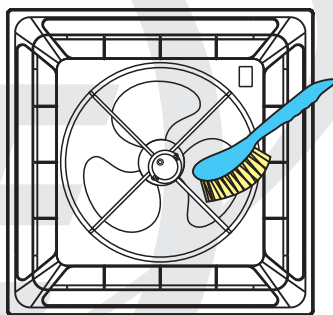

★ 同步馬達的軸心非正圓
請將前葉的軸孔對準後再裝上

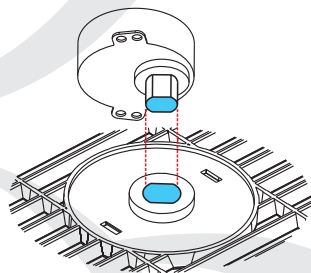

※ 本機不可直接沖水或使用化學噴劑，以避免變形或故障。

※ 請先使用毛刷刷過後，再以棉布擦拭做清潔，切勿使用菜瓜布或鋼絲絨。

※ 擦拭清潔時請用清水或一般家用清潔劑，切勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。

※ 請定期做機體清潔，避免灰塵堆積過多，造成運轉不順或聲音異常狀況產生。


故障現象	診斷	對策
循環扇無動作(指示燈不亮)	循環扇無電源輸入	請檢查電源
循環扇無動作(指示燈亮)	遙控器電池沒電	請更換電池
	接收器異常	請送修
	遙控器異常	請送修
前葉旋轉異常	同步馬達異常	請送修
風扇轉動有異聲	循環扇放置不平穩	請重新放置循環扇
	循環扇灰塵過多	請做清潔保養
	循環扇內部有異物	請清除異物




DC-890

輕鋼架直流節能循環扇


《使用說明書》

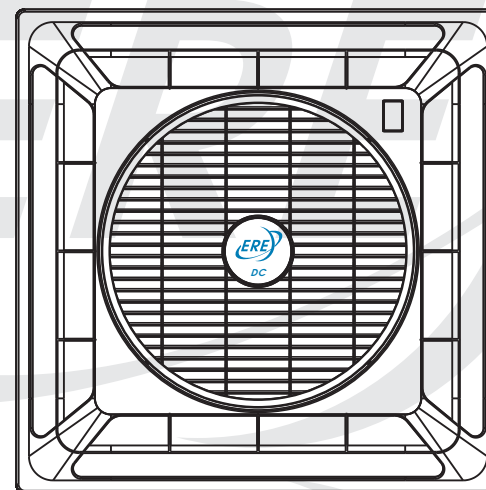

各部名稱

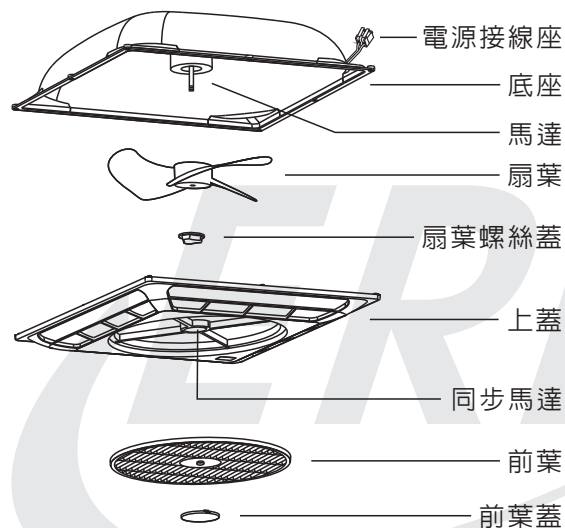


尺寸規格

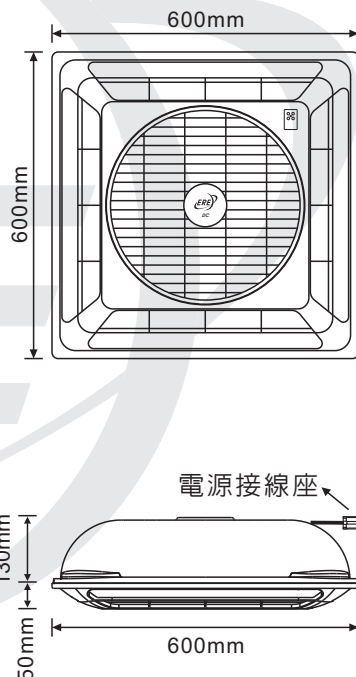

使用說明

- (1) 確認電源已開啓，循環扇接收器上的電源指示燈有亮。
- (2) 遙控器可1對多台使用，請裝上4號電池2顆(請勿使用鹼性電池)。
- (3) 開 關：啟動/關閉循環扇
- (4) 風 量：強、中、弱(接收器顯示：強=紅燈、中=黃燈、弱=綠燈)
- (5) 旋 轉：啟動/關閉前葉旋轉。
- (6) 負離子：啟動/關閉負離子(接收器顯示：藍燈)。

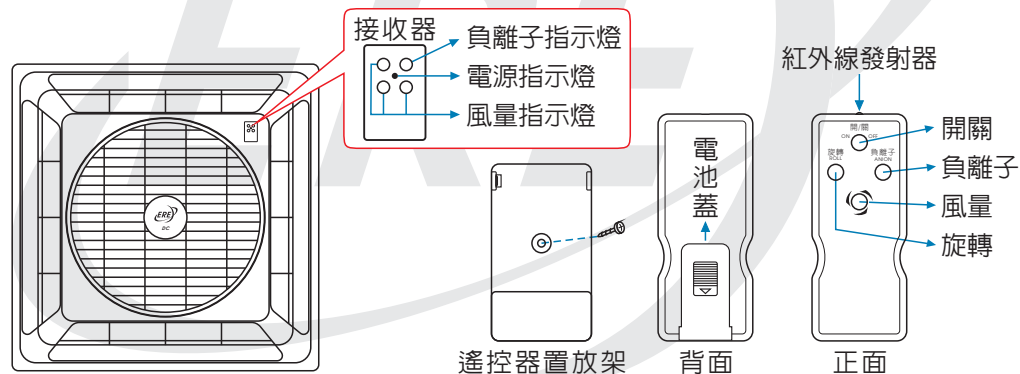

安全注意事項


- (1) 安裝前請先詳讀說明書，屋內配線請安裝全極切斷電源的裝置，並請依照電工法規安裝。
- (2) 安裝高度需離地面2.3M以上，
- (3) 安裝前請先確認電壓是否符合。
- (4) 電源線規格1.6 ϕ 或2.0 ϕ ，剝線長度12mm，請確實將電源線插入接線座，銅線不可外露。
- (5) 循環扇之接收器請遠離燈具至少30公分，以避免信號干擾。
- (6) 請安裝於安全合格的輕鋼架上，規格為60 $\times$ 60cm，且結構強度需能承載循環扇之重量以免造成危。
- (7) 若安裝於其他材質之裝潢天花板，請加強邊框的強度，以能承載循環扇之重量方可。
- (8) 請勿安裝於火源附近、周圍環境有油煙、溫度超過40度或濕氣過高之場所，以免造成機殼變形損壞或電路毀損。
- (9) 清潔保養時請關掉電源，以免發生危。
- (10) 在運轉狀態下請勿將手指或異物插入前葉或做觸碰扇葉等危動作。

使用注意事項


- (1) 安裝二台以上的循環扇需間格3~4格輕鋼架方格，可發揮最佳循環效率。
- (2) 冷氣、空調配合ERE循環扇使用，能使空氣、溫度快速循環，減少壓縮機運轉，達到省電效率。
- (3) 請勿使用非中性清潔劑、殺蟲劑或化學噴劑，以免破壞機殼材質。
- (4) 遙控器請勿重摔或用力按壓。
- (5) 請定期做清潔保養，運轉中有異聲請關閉電源檢查。
- (6) 循環扇運轉中請勿堵住前葉及扇葉。

安裝說明

- (1) 將要安裝循環扇處的天花板移開
- (2) 置入循環扇並確認放置平穩(接收器請離燈具 30cm以上，避免信號干擾)

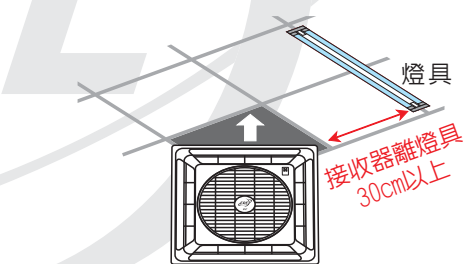

- (3) 將循環扇旁的天花板打開，將電源線插入接線座

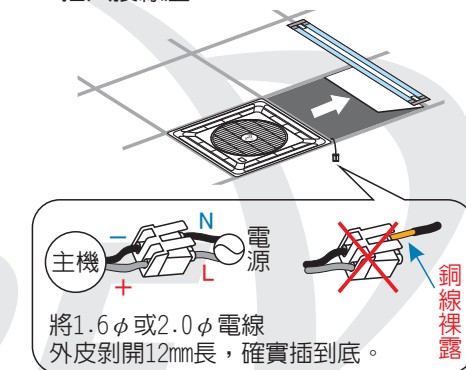

- (4) 將天花板裝回送電源至循環扇，電源指示燈會亮著即完成安裝。

