



▣ 清潔保養


(1) 先將電源總開關閉。

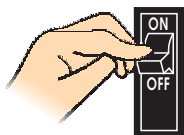


(2) 將電源接線座按鈕下壓，拔出電源線即可將循環扇主機整台取下。




(3) 將循環扇主機正面朝上，使用一字螺絲起子插入前葉蓋旁的縫隙後，把螺絲起子輕下壓，即可取下。

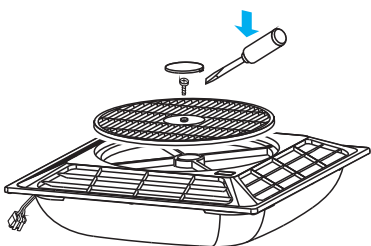


(4) 將循環扇主機底朝上放置在平台上，用十字螺絲起子把底座四邊共八顆螺絲拆下。

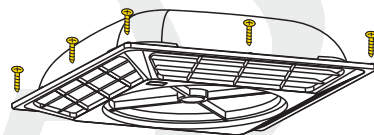

(5) 將上蓋往旁邊翻開，把扇葉螺絲蓋順時針旋轉即可取下扇葉。

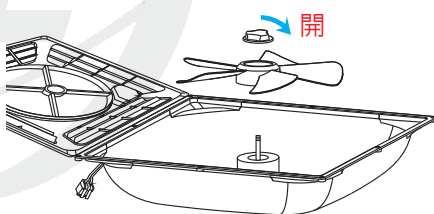

★ 同步馬達軸心為H型，請將前葉的軸孔對準後再裝上，勿強壓強鎖。

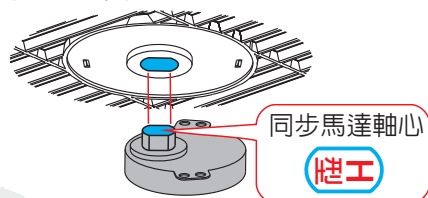

※ 本機不可直接沖水或使用化學噴劑，以避免變形或故障。

※ 請使用棉布以擦拭方式做清潔，切勿使用菜布或鋼絲絨清洗。

※ 擦拭清潔時請用清水或一般家用清潔劑，切勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。

※ 請定期做機體清潔，避免灰塵堆積過多，造成運轉不順或聲音異常狀況產生。

故障現象	診斷	對策
循環扇無動作(指示燈不亮)	循環扇無電源輸入	請檢查電源
循環扇無動作(指示燈亮)	遙控器電池沒電	請更換電池
	接收器異常	請送修
	遙控器異常	請送修
前葉旋轉異常	同步馬達異常	請送修
風扇轉動有異聲	循環扇放置不平穩	請重新放置循環扇
	循環扇灰塵過多	請做清潔保養
	循環扇內部有異物	請清除異物




S-880

輕鋼架節能循環扇-遙控式


使用說明書



各部名稱

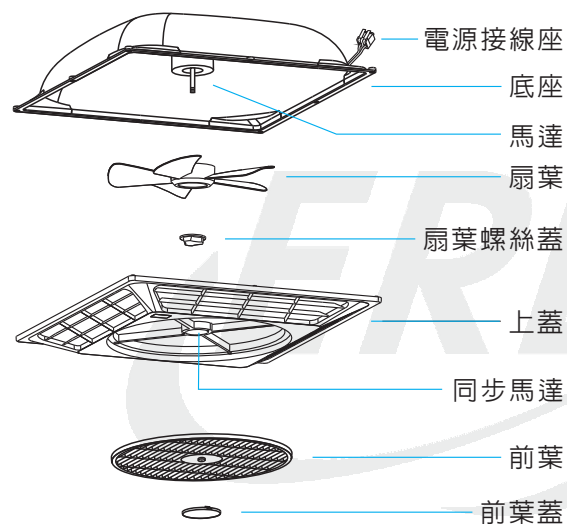


尺寸規格

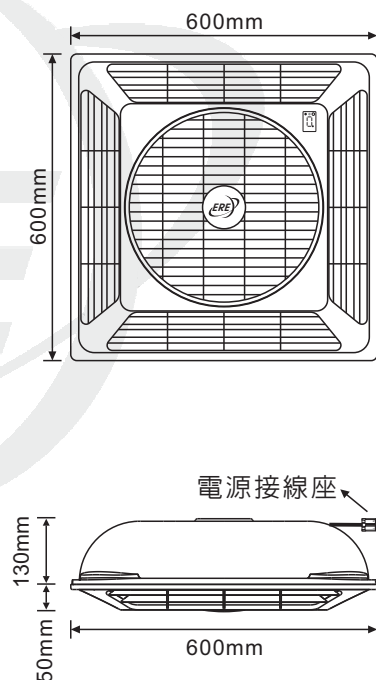

使用說明

- (1) 確認電源已開啓，循環扇接收器上的電源指示燈有亮。
- (2) 遙控器可1對多台使用，請裝上4號電池2顆（請勿使用鹼性電池）。
- (3) 開關：啟動或關閉循環扇
- (4) 風量：強、中、弱（接收器顯示：強＝紅燈、中＝黃燈、弱＝綠燈）
- (5) 旋轉：前葉起動/停止。
- (4) 定時：可設定1～9小時後關機。

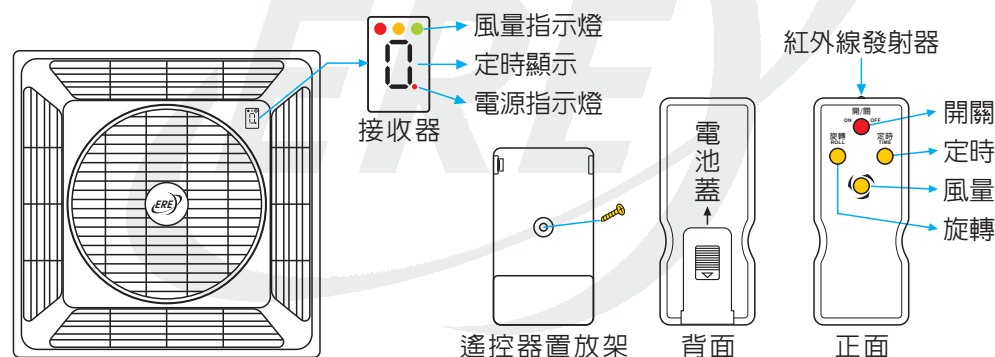

安全注意事項


- (1) 安裝前請先詳讀說明書，屋內配線請安裝全極切斷電源之裝置，並請依照電工法規安裝。
- (2) 安裝高度需離地面2.3M以上，
- (3) 安裝前請先確認電壓是否正確。
- (4) 電源線規格1.6φ或2.0φ，剝線長度12mm，請確實將電源線插入接線座，銅線不可外露。
- (5) 循環扇之接收器請遠離燈具至少30公分，以避免信號干擾。
- (6) 請安裝於安全合格的輕鋼架上，規格為60×60cm，且結構強度需能承載循環扇之重量以免造成危險。
- (7) 若安裝於其他材質之裝潢天花板，請加強邊框的強度，以能承載循環扇之重量方可。
- (8) 請勿安裝於火源附近、周圍環境有油煙、溫度超過40度或濕氣過高之場所，以免造成機殼變形損壞或電路毀損。
- (9) 清潔保養時請關掉電源，以免發生危險。
- (10) 在運轉狀態下請勿將手指或異物插入前葉或做觸碰扇葉等危險動作。

使用注意事項

- (1) 安裝二台以上的循環扇需間格3～4格輕鋼架方格，可發揮最佳循環效率。
- (2) 冷氣、空調配合ERE循環扇使用，能使空氣、溫度快速循環，減少壓縮機運轉，達到省電效率。
- (3) 請勿使用非中性清潔劑、殺蟲劑或化學噴劑，以免破壞機殼材質。
- (4) 遙控器請勿重摔或用力按壓。
- (5) 請定期做清潔保養，運轉中有異聲請關閉電源檢查。
- (6) 循環扇運轉中請勿堵住前葉及扇葉。

安裝說明

- (1) 將要安裝循環扇處的天花板移開
- (2) 置入循環扇並確認放置平穩（接收器請離燈具30cm以上，避免信號干擾）
- (3) 將循環扇旁的天花板打開，將電源線插入接線座（確認電壓為110V或220V）

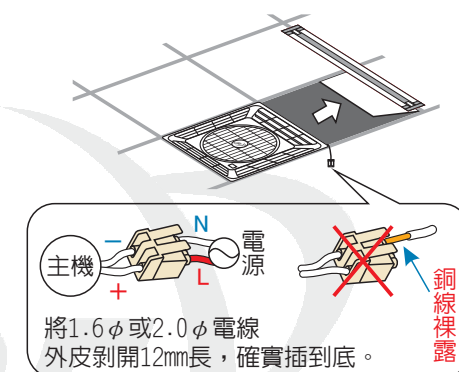

- (4) 將天花板裝回，送電至循環扇，電源指示燈亮著即完成安裝。

