



產品說明：

RC 原廠 氣動旋拉式拉帽槍

產地：台中市烏日區 RC 原廠(瑞昌精工)

組裝形式：旋拉式 (S P I N S P I N)

設定方式：使用調壓閥控制拉力

選用適當的拉槍型號來組裝對應的拉帽規格

使用須知：

1. 旋拉式拉槍無組裝行程限制，拉到螺桿轉不動為止。
2. 適合組裝低組裝力的碳鋼薄壁拉帽，有上蠟或潤滑更佳。
3. 鋁拉帽螺牙易磨損且會沾黏在拉桿上使組裝效率大幅下降
不建議使用旋拉式工具做暴力組裝，因為容易傷螺牙。
4. 不鏽鋼拉帽組裝力高且不對螺牙上蠟，若使用旋拉式工具
組裝不易組裝且傷螺牙，建議改用直拉式工具。
5. RC 拉槍缸體較其他品牌大，轉速略低但拉力強猛且壽命也高。
6. 附表中加 * * 的拉帽規格在薄板情況下仍可組裝。
附表中加 * 的拉帽建議調低組裝氣壓，以免因拉力過猛而
拉斷螺絲，實際應使用何種型號及組裝氣壓建議先與本店
專業人員洽詢，可協助您做最佳的選型及設定條件確認。
7. 每組拉槍附贈 2 組拉槍頭組，規格可任選，如無特別指定
則以 RC 原廠配附規格出貨。
8. 產品保固一年，但非正常損壞及耗材不在保固範圍內，因
拆機需使用專用工具，自行拆機容易造成零件受損，請交
由經銷代理商或原廠保修。
9. 建議加裝氣動三點組合 (潤滑 / 排水 / 調壓) 可提高產品
使用壽命及控制拉槍的拉力輸出，並於每日使用前自進氣
口滴入 2 ~ 3 滴低黏度潤滑油並空轉 3 秒保養氣動馬達。

RC 旋拉式氣動拉帽槍產品規格表

拉槍型號	空載轉速	進氣尺寸	輸入氣壓	總重	原廠配附拉槍頭	可組裝拉帽規格
RC-200SK	200 RPM	1/4"	90 psi/7 Bar Max.	1.31Kg	M12 x 1	M10/M12
RC-400SK	400 RPM			1.30Kg	M8 x 1 / M10 x 1	M8/M10/**M12
RC-600SK	600 RPM			1.30Kg	M6 x 1 / M8 x 1	*M6/M8/M10
RC-1200SK	1200 RPM			1.18Kg	M5 x 1 / M6 x 1	M5/M6/**M8
RC-1900SK	1900 RPM			1.18Kg	M3 x 1 / M4 x 1	*M3/M4/M5/**M6
RC-2100SK	2100 RPM			1.18Kg	M3 x 1 / M4 x 1	*M3/M4/M5



來自台灣手工工具重鎮
台中RC原廠製造
耐操有力!!!

RC-200SK / RC-400SK / RC-600SK

RC-1200SK / RC-1900SK / RC-2100SK

多達6種轉速及拉力型號供您選擇

包裝及附件



簡單環保不占空間



多種槍頭尺寸可替換

M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12

快拆設計

輕輕一推即可更換槍頭組



裝上扣環即可吊掛使用



可旋轉方向的排氣噴口

可小幅調整拉力的進氣接口



RC 90度轉接頭


想怎麼彎就怎麼彎!!! 不用再花大錢買彎90度拉槍



使用說明

Threaded Installation Tool

1200SK 分解圖 / VIEW

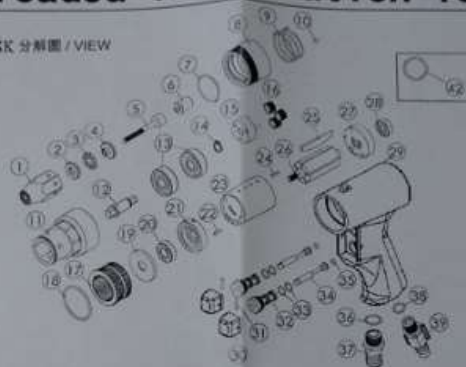

NO.	品名	數量	NO.	品名	數量	NO.	品名	數量
1	拉鑽頭 3m/m	1	10	鋼珠	3	27	下蓋	1
2	拉鑽頭 4m/m	1	11	前端外殼	1	28	培林	1
3	拉鑽頭 5m/m	1	12	培林連接桿	1	29	本體套蓋組	1
4	平墊片	1	13	培林	2	30	按鈕	2
5	培林	1	14	C型扣環	1	31	搖動搖桿	2
6	凸墊片 3m/m	1	15	齒輪座插銷組	1	32	氣動輪軸	2
7	凸墊片 4m/m	1	16	齒輪	3	33	O型油封	4
8	凸墊片 5m/m	1	17	內齒圈座	1	34	腳圈軸	2
9	螺絲 3m/m	1	18	O型油封	1	35	O型油封	2
	螺絲 4m/m	1	19	墊片	1	36	O型油封	1
	螺絲 5m/m	1	20	培林	1	37	消音管組	1
6	六角接桿 3m/m	1	21	上蓋插銷組	1	38	O型油封	1
	六角接桿 4m/m	1	22	插銷	1	39	微動開關插銷組	1
	六角接桿 5m/m	1	23	汽缸	1	40	彈簧組(No.12-17)	1支2組
7	C型扣環	1	24	插銷	1	41	拉鑽頭組(No.1-6)	1
8	套筒	1	25	葉片	5	42	吊環	1
9	彈簧	1	26	轉子	1			

拉鑽能力: 2-5mm

轉速: 1200 r.p.m

平均耗電量: 0.25 kwh/min 操作壓力: 6kg/cm²

氣動工具使用說明

一、請按安裝三點組合。

二、壓力錶切勿超過6kg/cm²。

三、每天使用前請注入2-3c.c的

氣動潤滑油。

四、注油後請使用自由運轉幾秒鐘。

請注意！保養勝於修理！

Capacity: 2-5mm

Speed: 1200 r.p.m

Avg Air consumption: 0.25 kwh/min

Recom Air Pressure: 6kg/cm²

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Please Install Air Control Unit.

2. Air Pressure 6kg/cm² Max.

3. Lubricate Air Inlet Bush With 2-3c.c

Oil Prior And After Use.

4. After Lubricating Run Tool For 2 Seconds.

ATTENTION: Maintenance more than repair.