



▣清潔保養(前葉拆下即可清潔)


(1) 先將電源總開關閉。

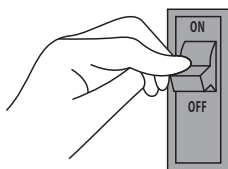

(3) 用毛刷(油漆刷)將扇葉及面
刷過後，再用抹布擦拭即可。
【馬達、電子零件等請勿碰到水】

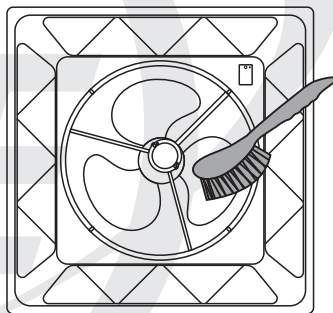

(2) **拆下前葉**：使用一字螺絲起子
插入前葉蓋旁的縫隙後，把螺絲
起子向上壓，即可取下前葉蓋，
再拆下螺絲後將前葉往下拉，就
可將前葉拆下清洗。

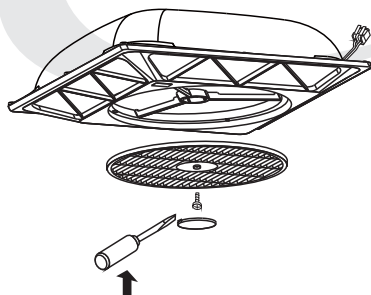

※本機不可直接沖水或使用化學噴劑，以避免變形或故障。

※請先使用毛刷刷過後，再以棉布擦拭做清潔，切勿使用菜瓜布或鋼絲絨。

※擦拭清潔時請用清水或一般家用清潔劑，切勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。

※請定期做機體清潔，避免灰塵堆積過多，造成運轉不順或聲音異常狀況產生。

故障現象	診斷	對策
循環扇無動作(指示燈不亮)	循環扇無電源輸入	請檢查電源
循環扇無動作(指示燈亮)	遙控器電池沒電	請更換電池
	接收器異常	請販賣店送修
	遙控器異常	請販賣店送修
前葉旋轉異常	同步馬達異常	請販賣店送修
風扇轉動有異聲	循環扇放置不平穩	請重新放置循環扇
	循環扇灰塵過多	請做清潔保養
	循環扇內部有異物	請清除異物





S-860


輕鋼架節能循環扇-遙控式

(清潔保養更容易)


《使用說明書》

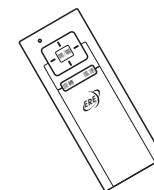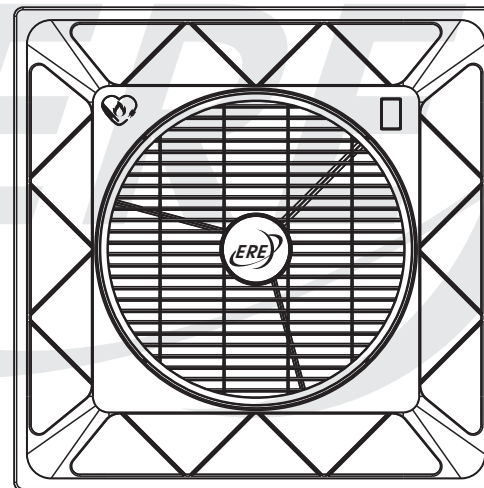

各部名稱

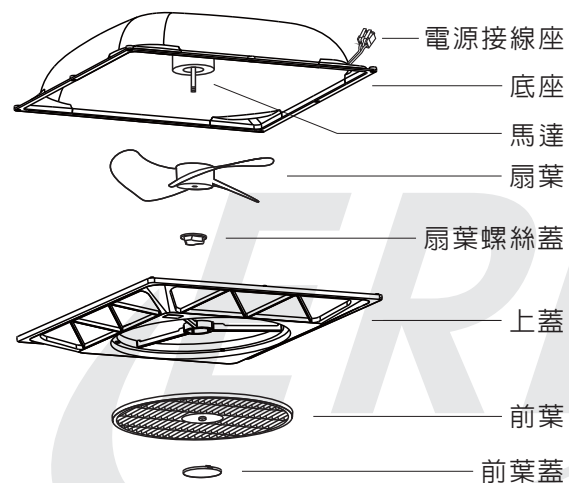


尺寸規格

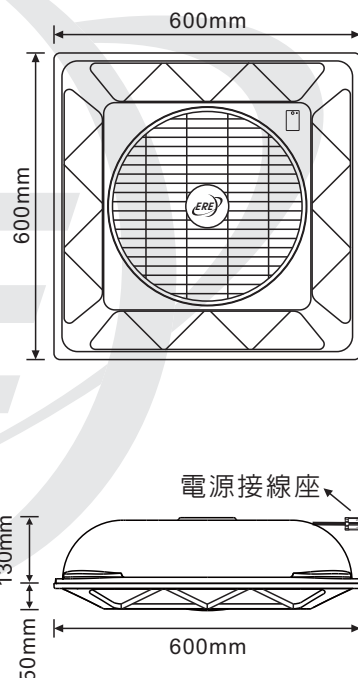

使用說明

- (1) 確認電源已開啓，循環扇接收器上的電源指示燈有亮。
- (2) 遙控器請裝上4號電池2顆(可1對多台使用)。
- (3) 開關：啓動或關閉循環扇。
- (4) 風速：強、中、弱(接收器顯示：強＝紅燈、中＝黃燈、弱＝綠燈)
- (5) 旋轉：前葉起動/停止。

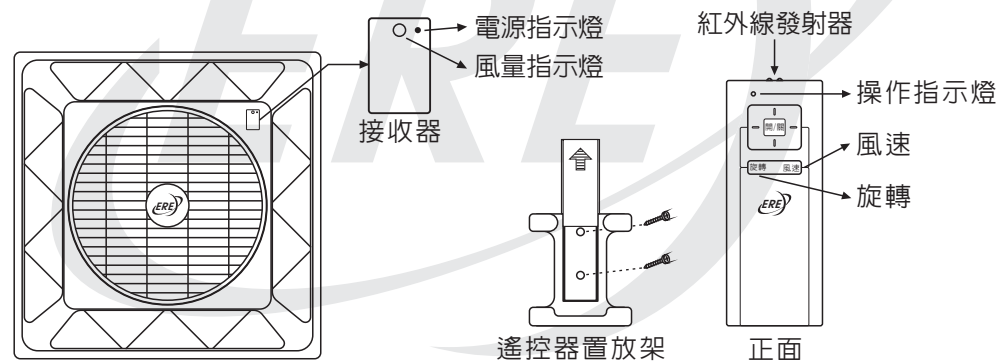

安全注意事項


- (1) 安裝前請先詳讀說明書，屋內配線請安裝全極切斷電源的裝置，並請依照電工法規安裝。
- (2) 安裝高度需離地面2.3M以上，
- (3) 安裝前請先確認電壓是否正確。
- (4) 電源線規格1.6 ϕ 或2.0 ϕ ，剝線長度12mm，請確實將電源線插入接線座，銅線不可外露。
- (5) 循環扇之接收器請遠離燈具至少30公分，以避免信號干擾。
- (6) 請安裝於安全合格的輕鋼架上，規格為60 $\times$ 60cm，且結構強度需能承載循環扇之重量以免造成危險。
- (7) 若安裝於其他材質之裝潢天花，請加強邊框的強度，以能承載循環扇之重量方可。
- (8) 請勿安裝於火源附近、周圍環境有油煙、溫度超過40度或濕氣過高之場所，以免造成機殼變形損壞或電路毀損。
- (9) 清潔保養時請關掉電源，以免發生危險。
- (10) 在運轉狀態下請勿將手指或異物插入前葉或做觸碰扇葉等危險動作。

使用注意事項


- (1) 安裝二台以上的循環扇需間格3~4格輕鋼架方格，可發揮最佳循環效率。
- (2) 冷氣、空調配合ERE循環扇使用，能使空氣、溫度快速循環，減少壓縮機運轉，達到省電效率。
- (3) 請勿使用非中性清潔劑、殺蟲劑或化學噴劑，以免破壞機殼材質。
- (4) 遙控器請勿重摔或用力按壓。
- (5) 請定期做清潔保養，運轉中有異聲請關閉電源檢查。
- (6) 循環扇運轉中請勿堵住前葉及扇葉。

安裝說明



- (1) 將要安裝循環扇處的天花 移 開

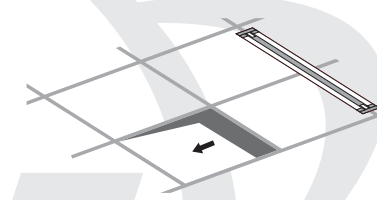

- (2) 置入循環扇並確認放置平穩(接收器請離燈具30cm以上，避免信號干擾)

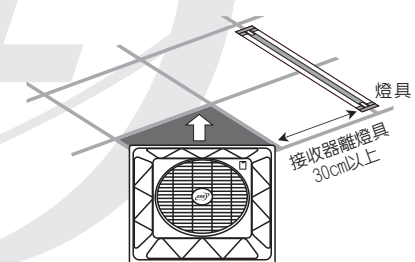

- (3) 將循環扇旁的天花 打 開，將電源線插入接線座(確認電壓為110V或220V)

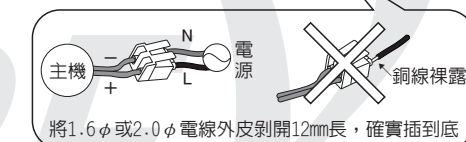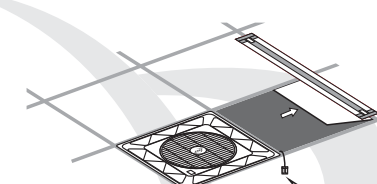

- (4) 將天花 裝回送電源至循環扇，電源指示燈會亮著即完成安裝。

