


I/O 模組設定SOP


1. 在開始使用前，請準備下列品項完成相關設定作業。
2. 下載及安裝 USB 驅動軟件。

http://www.yottacontrol.com/download/A5X_USB_DRIVER.rar

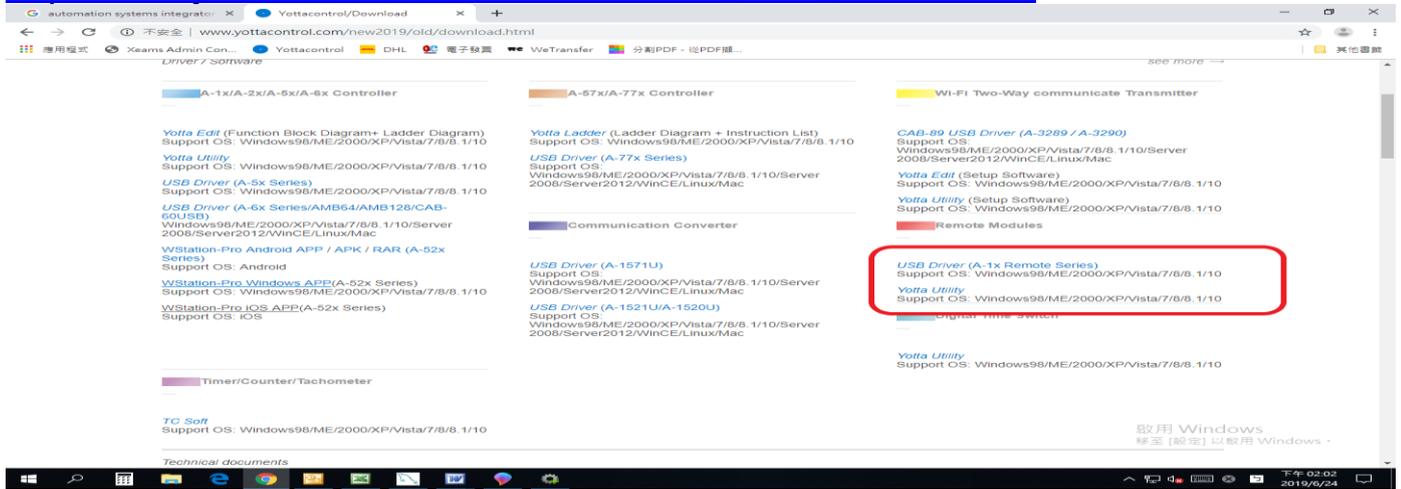

3. 下載及安裝 YottaUtility 軟件。

http://www.yottacontrol.com/download/YOTTA_UTY.rar

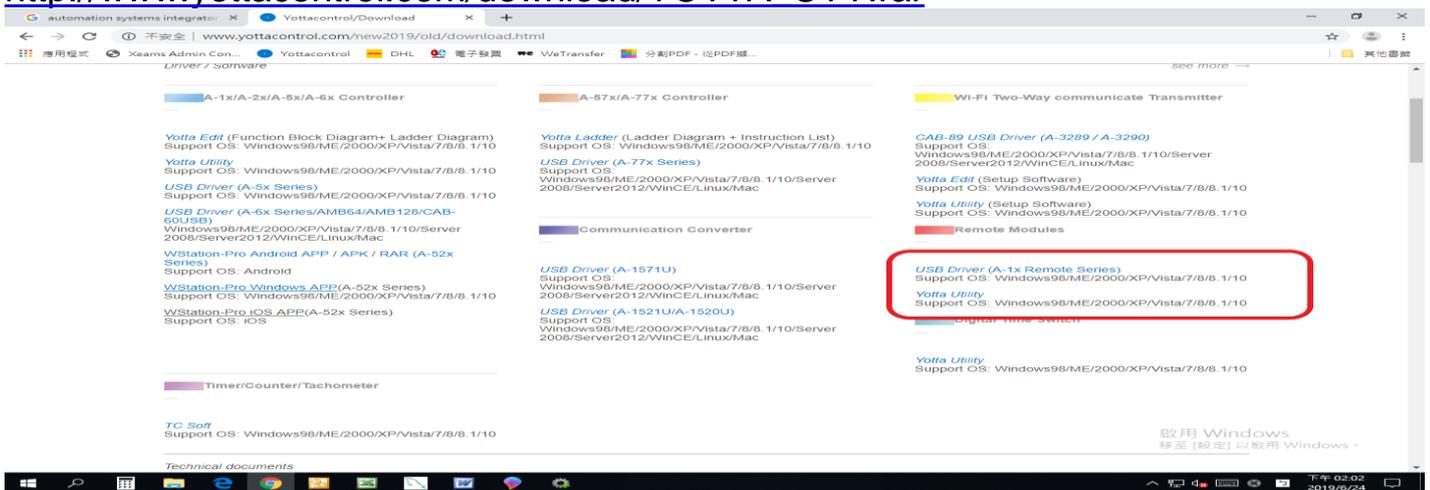

4. 從WINDOW的裝置管理員→連接埠→掃描通訊串口。

圖 1


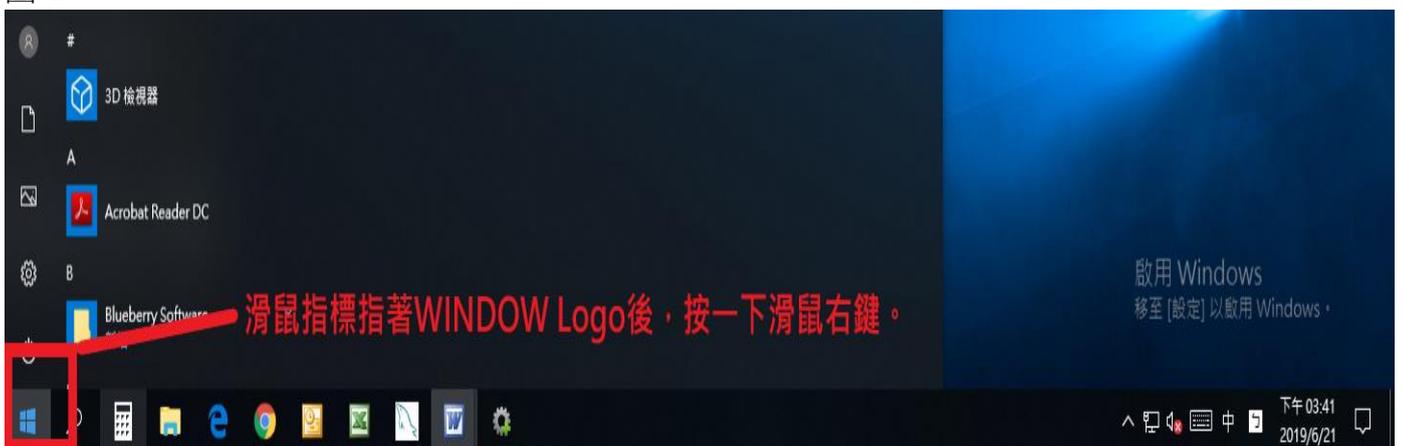



圖 2




圖 3

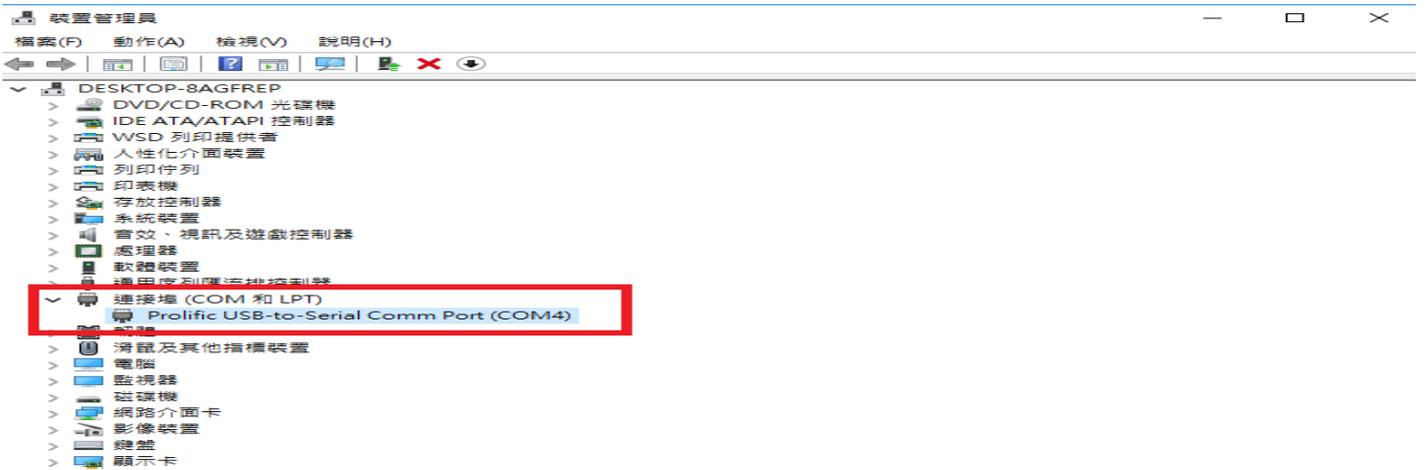


5. 開啟模組的電源，並將模組背面開關切換至 **Init** 位置；透過 USB 通訊線或 RS-485 來與電腦連接。

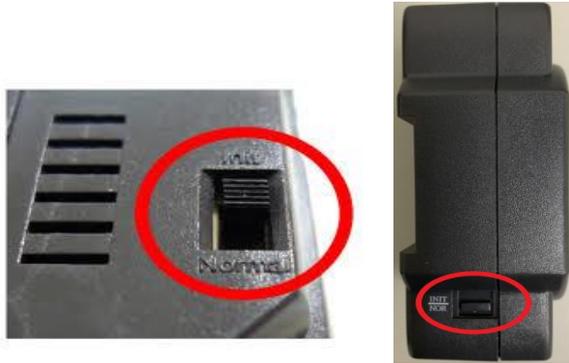


6. 開啟 YottaUtility 軟體。

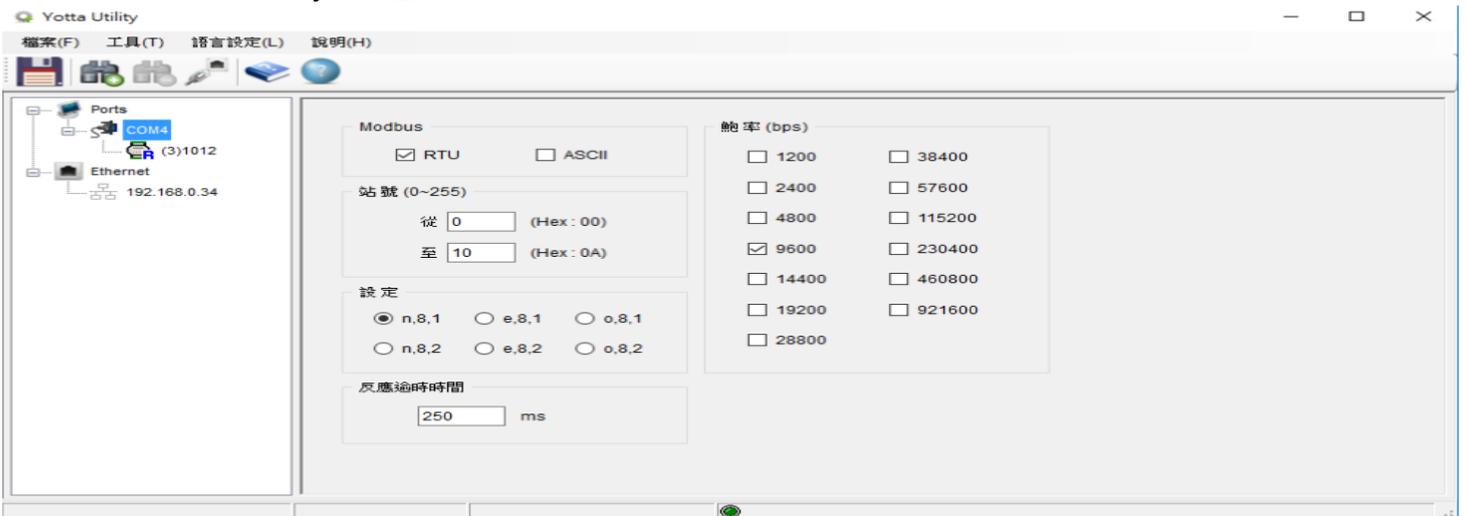

7. 點 搜尋 IO 模組。

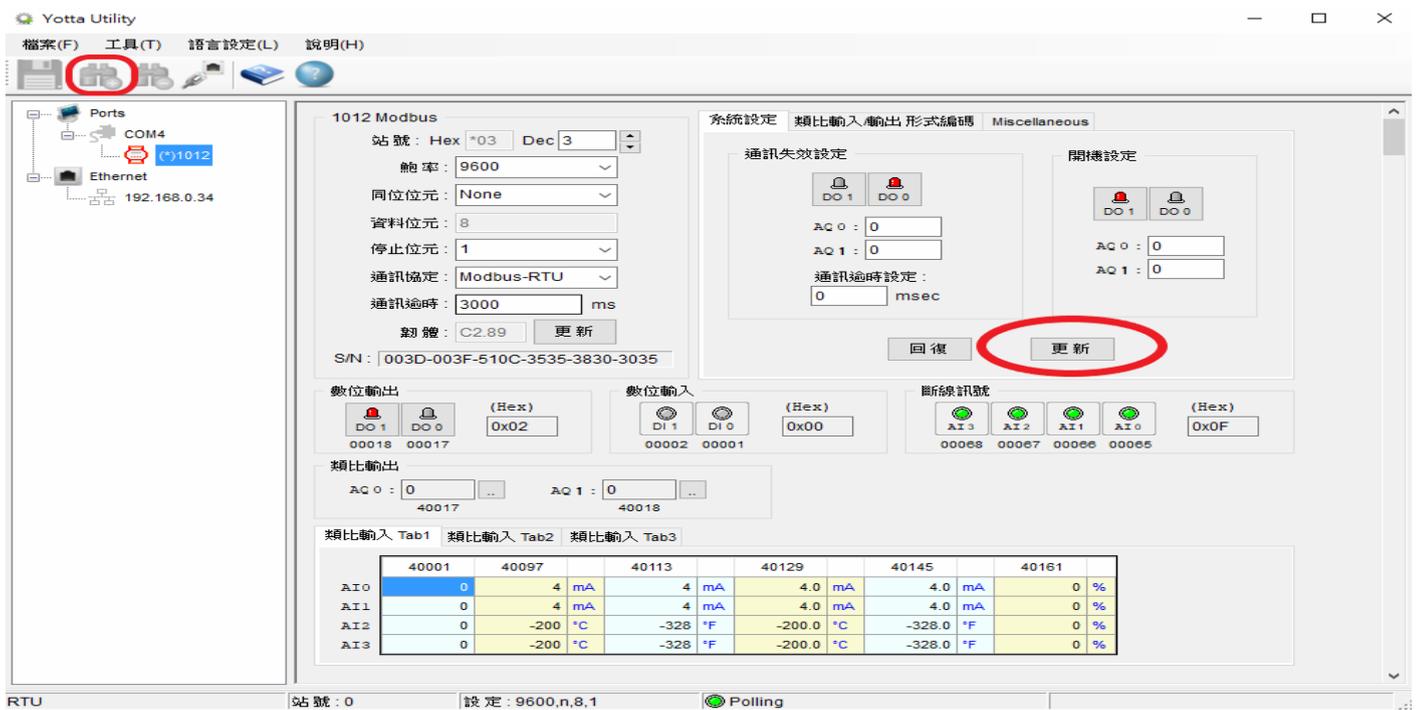

由上圖完成各項參數設置，於完成時點選「更新」按鍵。並將模組背面開關切換至 **Normal** 位置，從新把電源關閉後再開啟。
請勿拔USB 通訊線!

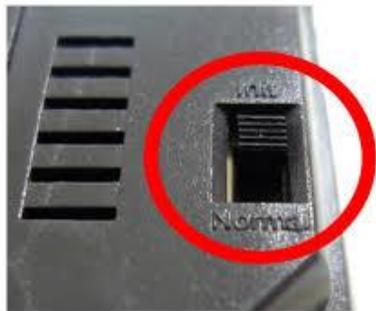

8. 完成設置。