


▣清潔保養


(1) 先將電源總開關閉。

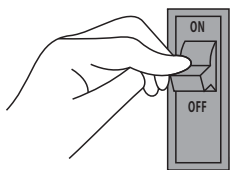


(2) 將電源接線座按鈕下壓，拔出電源線即可將循環扇主機整台取下




(3) 將循環扇主機底朝上放置在平台上，用十字螺絲起子把底座四個角邊共四顆螺絲拆下。

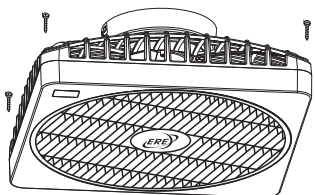

(4) 將循環扇主機正面朝上，使用一字螺絲起子插入前葉蓋旁的縫隙後，把螺絲起子輕下壓，即可取下。

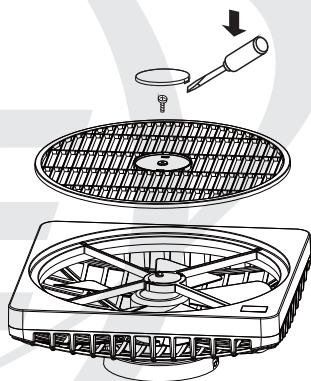

(5) 將上蓋往旁邊翻開，把扇葉螺絲蓋順時針旋轉即可取下扇葉。

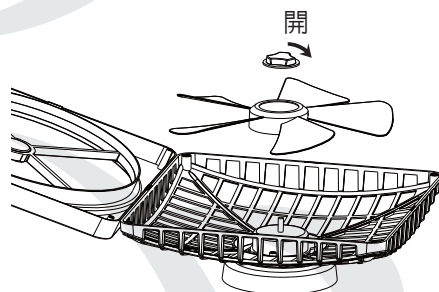

※本機不可直接沖水或使用化學噴劑，以避免變形或 障。

※請使用棉布以擦拭方式做清潔，切勿使用菜瓜布或鋼絲絨清洗。

※擦拭清潔時請用清水或一般家用清潔劑，切勿使用強酸性或強鹼性清潔劑。

※請定期做機體清潔，避免灰塵堆積過多，造成運轉不順或聲音異常狀況產


故障現象	診斷	對策
循環扇無動作(指示燈不亮)	循環扇無電源輸入	請檢查電源
循環扇無動作(指示燈亮)	遙控器電池沒電	請更換電池
	接收器異常	請送修
	遙控器異常	請送修
前葉旋轉異常	同步馬達異常	請送修
風扇轉動有異聲	循環扇灰塵過多	請做清潔保養
	循環扇內部有異物	請清除異物




S-850

歐風節能循環吊扇-遙控式


使用說明書

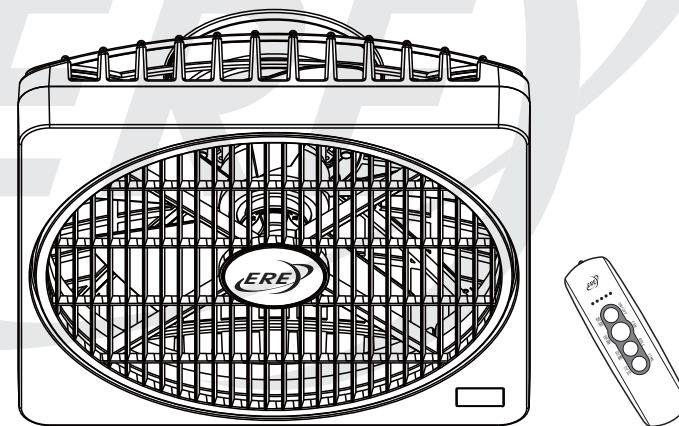

各部名稱

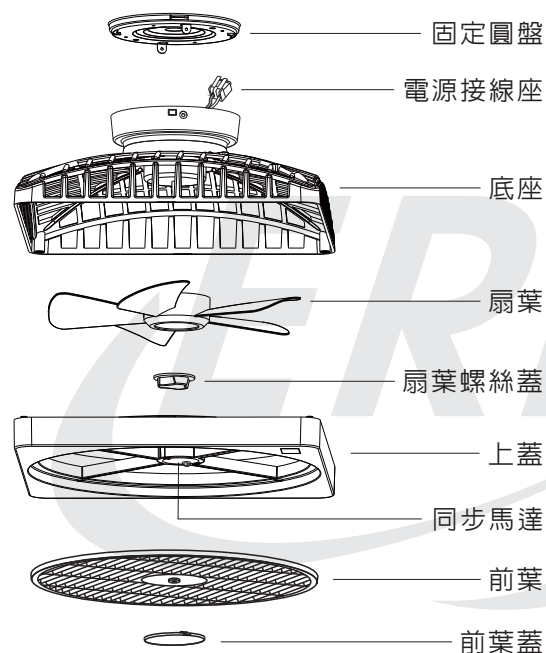


尺寸規格

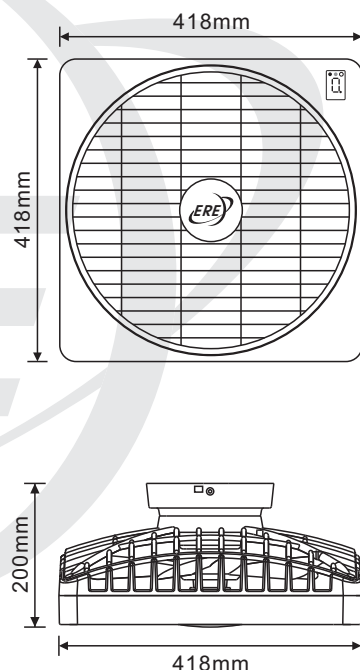

使用說明

- (1) 確認電源已開啓，循環扇接收器上的電源指示燈有亮。
- (2) 遙控器請裝上電池 (型號CR2032)，遙控器可1對多台使用。
- (3) 開關：啓動或關閉循環扇
- (4) 風量：強、中、弱 (接收器顯示：強＝紅燈、中＝黃燈、弱＝綠燈)
- (5) 旋轉：前葉起動/停止。
- (4) 定時：可設定1～9小時後關機。

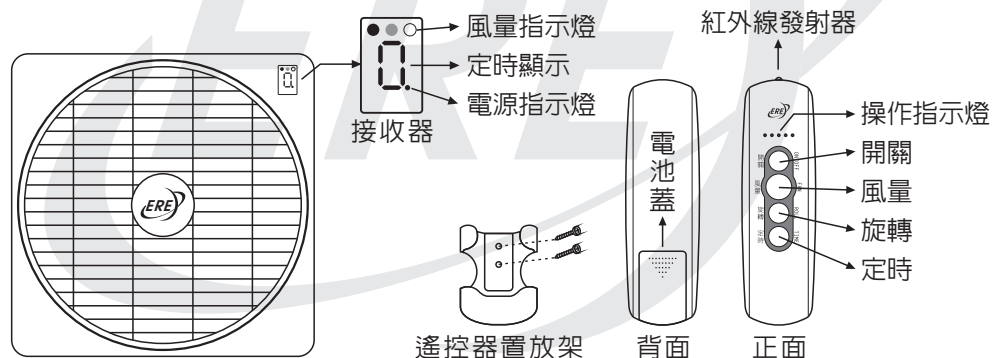

安全注意事項


- (1) 安裝前請先詳讀說明書，屋內配線請安裝全極切斷電源之裝置，並請依照電工法規安裝。
- (2) 安裝高度需離地面2.3M以上，
- (3) 安裝前請先確認電壓是否正確。
- (4) 電源線規格1.6 ϕ 或2.0 ϕ ，剝線長度12mm，請確實將電源線插入接線座，銅線不可外露。
- (5) 循環扇之接收器請遠離燈具至少30公分，以避免信號干擾。
- (6) 安裝位置之結構強度需能承載循環扇之重量以免造成危險。
- (7) 若安裝於其他材質之裝潢天花板，請加強邊框的強度，以能承載循環扇之重量方可。
- (8) 請勿安裝於火源附近、周圍環境有油煙、溫度超過40度或濕氣過高之場所，以免造成機殼變形損壞或電路毀損。
- (9) 清潔保養時請關掉電源，以免發生危險。
- (10) 在運轉狀態下請勿將手指或異物插入前葉或做觸碰扇葉等危險動作。

使用注意事項

- (1) 安裝二台以上的循環扇需間格2～3公尺，方可發揮最佳循環效率。
- (2) 冷氣、空調配合ERE循環扇使用，能使空氣、溫度快速循環，減少壓縮機運轉，達到省電效率。
- (3) 請勿使用非中性清潔劑、殺蟲劑或化學噴劑，以免破壞機殼材質。
- (4) 遙控器請勿重摔或用力按壓。
- (5) 請定期做清潔保養，運轉中有異聲請關閉電源檢查。
- (6) 循環扇運轉中請勿堵住前葉及扇葉。

安裝說明

- (1) 吊扇固定圓盤取下，將圓盤的螺絲孔垂直對準牆壁在天花板做記號後，用電鑽鑽孔，然後置入塑膠壁虎，再放上固定圓盤，將螺絲鎖上。

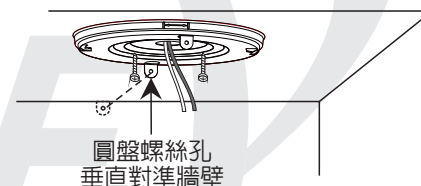

- (2) 將電源線接上電源接線座後，把循環扇底座的卡扣，嵌入固定圓盤後向右旋轉卡緊，再將固定圓盤側面兩支螺絲鎖上，即完成安裝。

