



TC4-01 ETU
FOR VER.2 GEARBOX

電子扳機使用說明書

感謝您購買 ADV COMBAT 系列 ETU

安全警告

1. 本產品符合標準二代齒輪箱
2. 安裝前請確認是否符合齒輪箱，若未確認，因此安裝時出現任何故障，風險自負，且不在保修範圍內。
3. 本產品適用於有改裝能力用戶。
4. 使用前請務必閱讀使用說明書，並在了解一切後再進行安裝。
5. 安裝本產品需要熟悉電槍的正確拆卸和組裝技術。
6. 安裝本產品需拆卸槍枝及齒輪箱。
7. 如果您對操作有任何疑慮，請務必詢問購買商店。
8. 請注意，保修不包括因不正確安裝、不正確調整電槍本身或不正確使用而造成的任何損壞。

產品規格


- 本產品相容M4 M4 二代齒輪箱
- 本產品支援碳刷及無碳刷馬達
- 支援7.4V-11.1V Lipo電池（不支援Ncd和NiMH）
- 0.0006Ω超低內阻MOSFET
- 持續使用電流100A
- 瞬間電流 400A/s
- 全光學感測器

保護偵測



- 電池低電壓保護(2~3節鋰電池自動判別)
- 當電池低壓時，會持續聽到BE的聲音並停止運作
- 過流保護
- 馬達異常保護
- 齒輪箱異常保護

產品特色

- 無需外接設置，快速切換模式
- 3連發/5連發模式
- 後定模式 (5段設置)
- 雙向射擊模式
- 二段式射擊
- 後定彈簧釋放


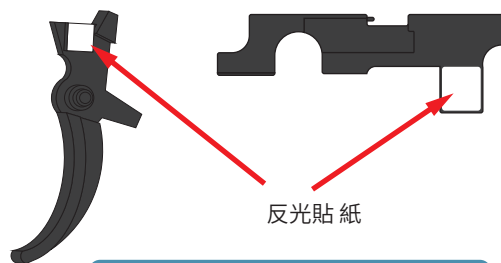


將隨附的反光貼紙粘貼位置

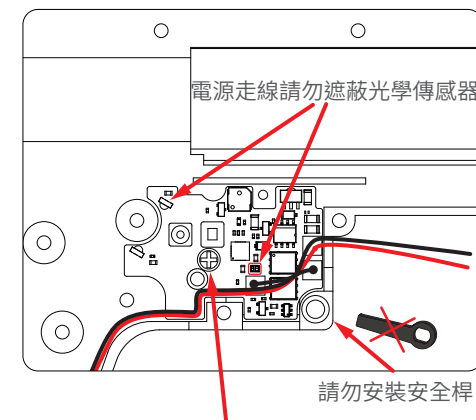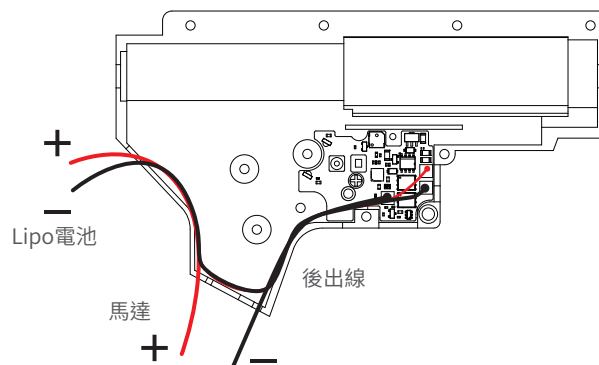


請勿安裝安全桿

確認安裝螺絲後，背面不會突出，若突出將會影響選擇片位置感測，若突出請加以修正。

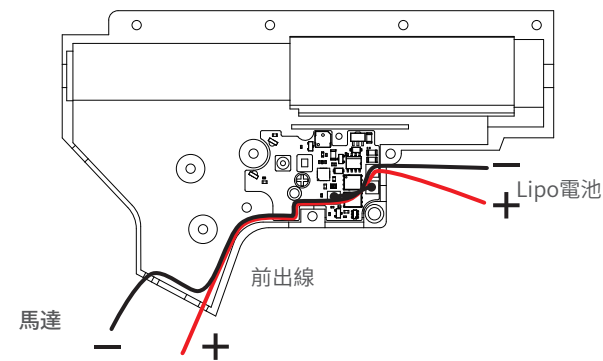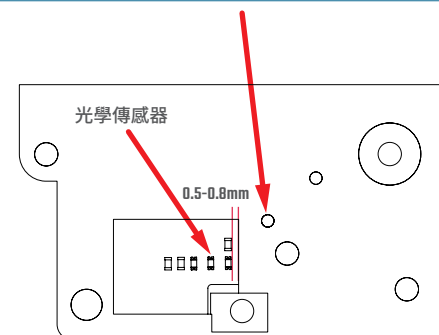

TRIGGER POSITION INITIAL SETUP




●板機行程校訂(於首次使用及恢復出廠設定後)

選擇開關切換於SAVE位置>板機按至最底>接上電池>當發出BE BE兩次短聲響後,釋放板機>待發出BE一張音,即完成設定,>此時會再發出BE短音,即代表設定完成。

BURST MODE SETUP

AUTO TO 3 OR 5 ROUND MODE
3 OR 5 ROUND TO AUTO MODE

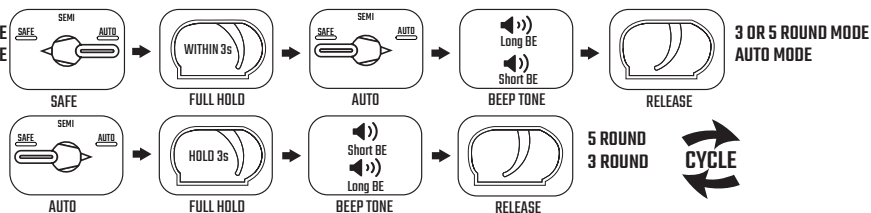

●全自動模式切換為3連發或5連發模式

接上電池,發出BE短音進入開機模式,將選擇開關切換於SAVE位置>板機按至最底>於3秒內將選擇開關切換於AUTO位置,待發出BE長音>釋放板機即進入3或5連發模式。

●3連發切換5連發

於AUTO位置>按下板機射擊後持續約3秒>發出BE短音>釋放板機完成設定>此時為5連發模式。
於AUTO位置>按下板機射擊後持續約3秒>發出BE長音>釋放板機完成設定>此時為3連發模式。


●3連發或5連發模式切換回全自動模式

將選擇開關切換於SAVE位置>板機按至最底>

於3秒內將選擇開關切換於AUTO位置,待發出BE長音>釋放板機即切換回全自動模式。

BINARY TRIGGER MODE SETUP

SEMI TO BINARY MODE
BINARY TO SEMI MODE



●單發SEMI切換為 雙向射擊模式


將選擇開關切換於SAVE位置>板機按至最底>於3秒內將選擇開關切換於SEMI位置,待發出BE短音>釋放板機

●雙向射擊模式設定恢復為單發SEMI

將選擇開關切換於SAVE位置>板機按至最底>於3秒內將選擇開關切換於SEMI位置,待發出BE長音>釋放板機

PRE-COCKING LEVEL SETUP

PRE-COOKING LEVEL 1
PRE-COOKING LEVEL 2
PRE-COOKING LEVEL 3
PRE-COOKING LEVEL 4
PRE-COOKING LEVEL 5
PRE-COOKING LEVEL 0



●後定位置設定(共五段)

於單發SEMI模式下,按下板機此時會擊發1發持續按住板機約3秒>發出1次BE短音,即進入第1段>釋放板機。
於單發SEMI模式下,按下板機此時會擊發1發持續按住板機約3秒>發出2次BE短音,即進入第2段>釋放板機。
於單發SEMI模式下,按下板機此時會擊發1發持續按住板機約3秒>發出3次BE短音,即進入第3段>釋放板機。
於單發SEMI模式下,按下板機此時會擊發1發持續按住板機約3秒>發出4次BE短音,即進入第4段>釋放板機。
於單發SEMI模式下,按下板機此時會擊發1發持續按住板機約3秒>發出5次BE短音,即進入第5段>釋放板機。
於單發SEMI模式下,按下板機此時會擊發1發持續按住板機約3秒>發出1次BE長音,即進恢復正常位置>釋放板機。
(後定位置會記錄在CPU內,在單發模式及雙向板機下,射擊後都會停在設定的位置)

PRE-COCKING SPRING RELEASE



●後定彈簧釋放

將選擇開關切換於SAVE,按下板機持續5秒>發出BE長音,釋放板機>此時會擊出一發>活塞位置回到原始位置。
請注意,操作此功能時,請先卸下彈匣,避免發生危險。

RESTORE FACTORY SETUP



●恢復出廠設定

將選擇開關切換於SEMI位置>按下板機>接上電池>待發出BE長音>釋放板機,此時恢復出廠設置。

●AUTO模式下進行單發射擊(二段式射擊)


此功能可讓使用者在AUTO模式下,也可以做單發射擊,不必切換射擊模式。

操作方式,於AUTO模式,按下1/2板機,即為單發,若一次將板機全按至底,就是為連發(此模式在3/5連發模式下相同)




電子板機選擇片反光貼紙補充說明


由於不同廠牌的齒輪箱，會存在不同的誤差，可能會發生選擇位置SAVE,SEMI,AUTO感測位置不正確，以下說明提供及調整方式。

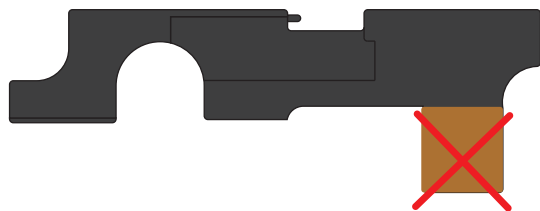

移除選擇片上原有的銅片
(若未移可能影響光學感測)

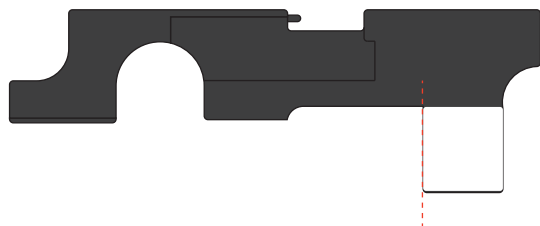

貼上附件包的反光貼紙
(請於紅色虛線標示處向右貼)

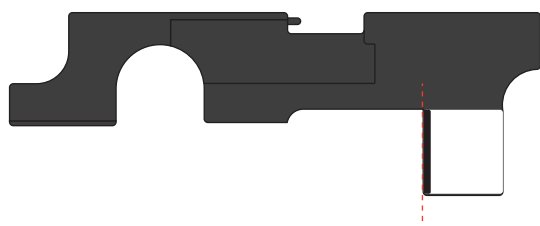

若發生光學感測選擇位置不正確時，
請於反光貼紙虛線處使用印有
0.5-1.5mm黑色線條貼紙，
請依實際狀況測試調整不同線寬度貼紙。

