

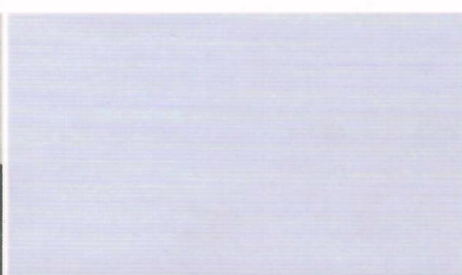
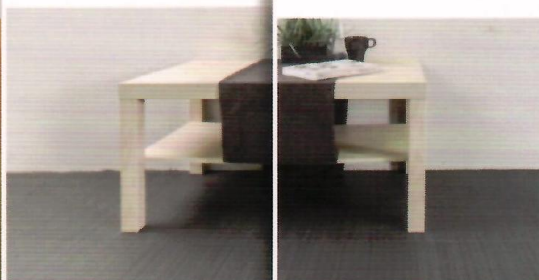
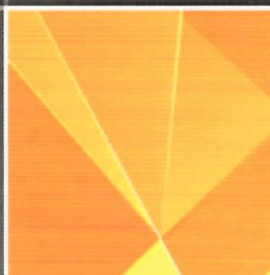



Citytile

Relaxed
悠悦 Mood
奈米系列

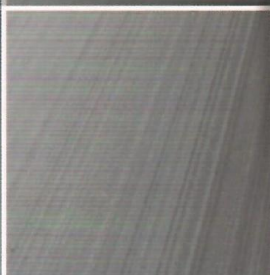

LUXURY VINYL
WOOD PLANK

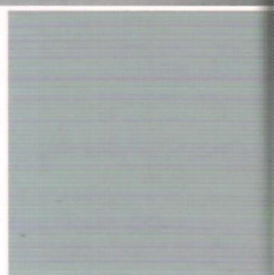

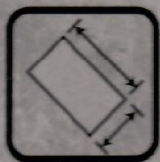

尺寸
60cmx60cmx2.0mm



包装
18pcs/6.48m²



纳米
NANO



CM 6701



CM 6704




CM 6702



CM 6705



CM 6703

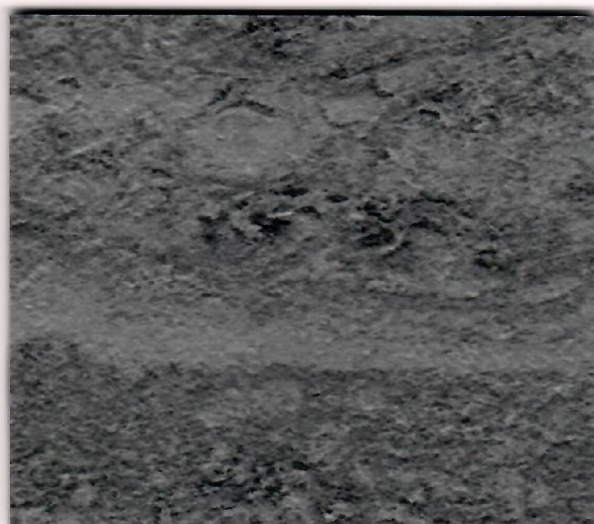

CM 6706



CW 6721



CW 6722




CW 6723



CW 6724



CW 6725

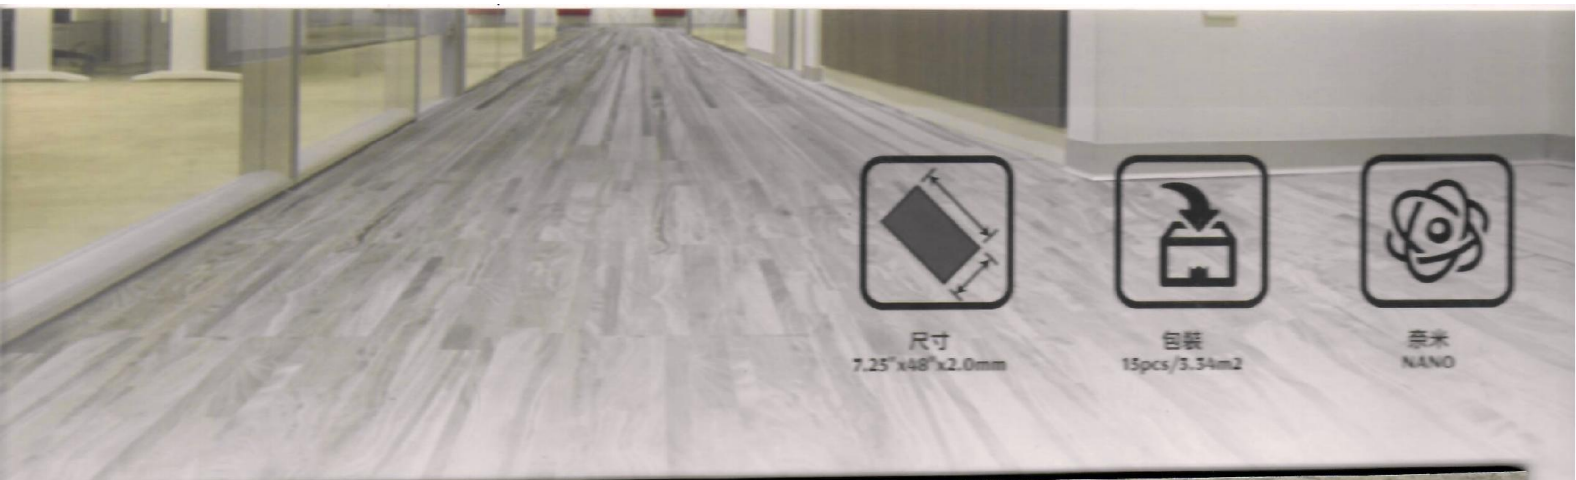

尺寸
7.25"x48"x2.0mm




包裝
15pcs/3.34m²



奈米
NANO




CW 6726

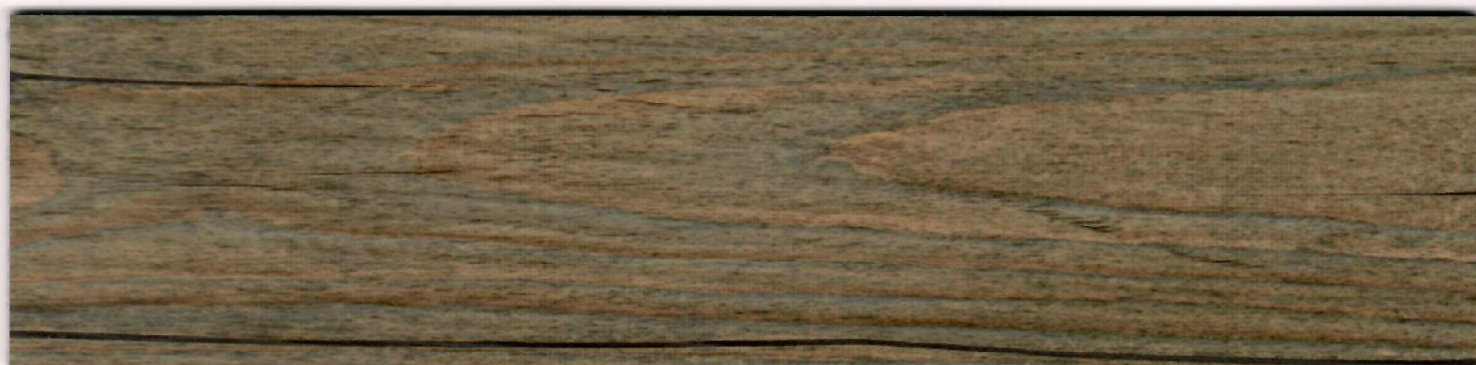

CW 6727



CW 6728

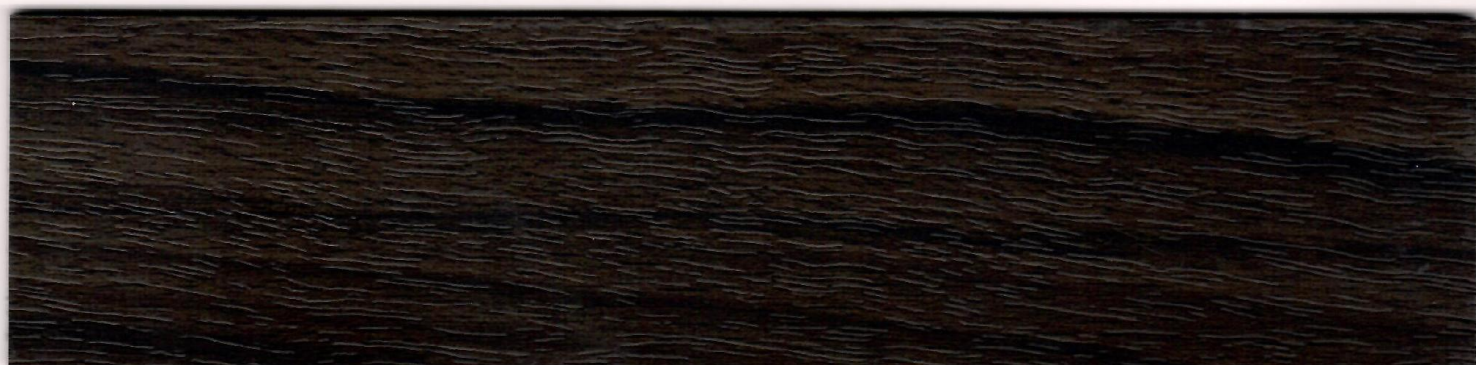

CW 6729

City
tile

Relaxed Mood
悠悦奈米系列



CW 6730



CW 6731



CW 6732




CW 6733



CW 6734



CW 6735

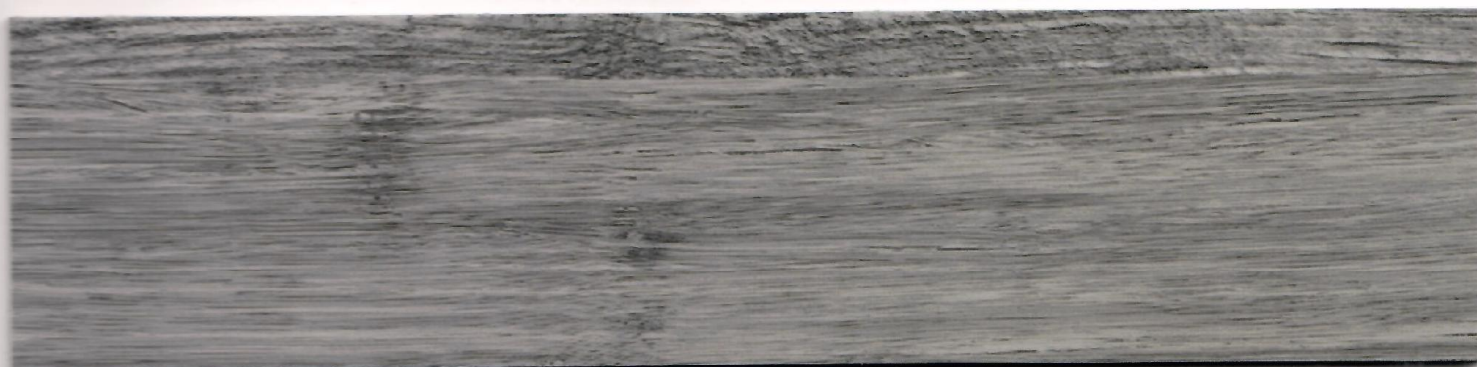


CW 6736




CW 6737



CW 6738

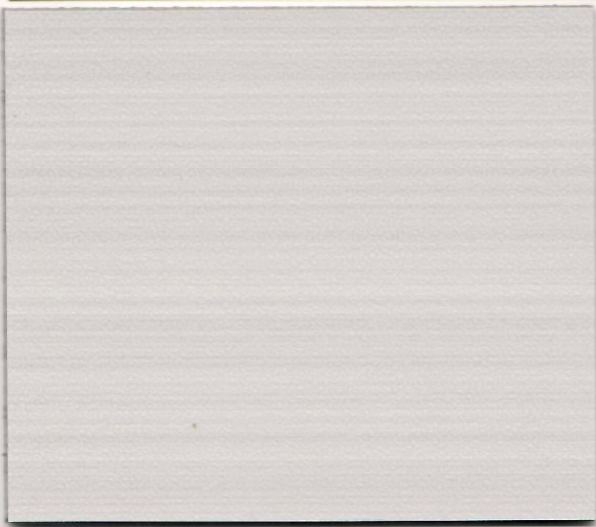

CM 6707

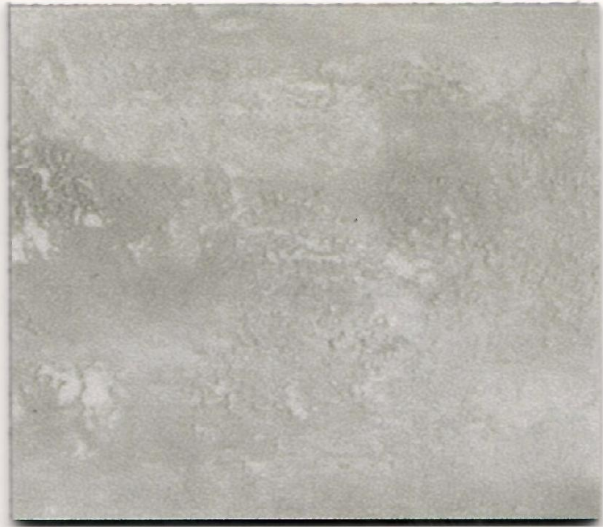

CM 6710




CM 6708



CM 6711



CM 6709

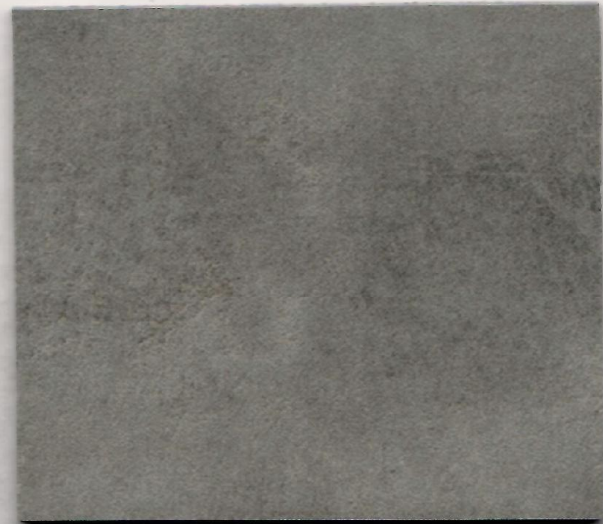

CM 6712

LUXURY VINYL
WOOD PLANK

Relaxed 悠悅 Mood 奈米系列

施工前底層地板的準備

室內溫度應控制在約25°C，不能高於12°C。(基本地表溫度不應超過25°C)。

地面或新舖之水泥地，須等完全乾燥後才能施工，一般需要30天以上，如通風良好亦要三週以上。

用溫度偵測儀測量底層地板含水率，含水率40%以下才可施工，40%~60%為特殊地面，請先試鋪小面積確認後再施工，超過60%不能施工。

地板應平整，地層地板應檢查是否有坑、凸起的地方，地表是否有起沙，是否有空洞的部份，整個地表是否成大小波浪型。

施工前準備

地面徹底清潔乾淨，磨去凸起地面，將坑洞及裂縫等缺失加以填補平整。

建議塑膠地磚安裝前廿四小時，應平坦攤開置於室溫20°C以上場所。

施工方法

根據現場長度，寬度設置施工中心點，確保兩條線是否互相垂直。

膠水塗佈應沿基準線中心點為起點，向四面之一面基準線開始用齒狀刮板刀將膠水呈波浪狀均勻塗於地面上，要等水分略微揮發並且不黏手時為安裝的最佳時機。

第一片塑膠地磚定位十分重要，如稍有偏差，鋪設到最後就會有很大的誤差，塑膠地磚兩垂直邊必須準確的對準垂直中心線，黏牢壓實，再向兩中心線方向延伸鋪設。

貼上地磚後一小時內要修正缺失，未貼牢者以滾輪壓牢，若有溢膠時請立即以濕布擦淨。

鋪設完工後，去除所有污漬，可用微量松香水或去漬油小心清除，再用清人擦拭乾淨。

保養

將地磚上所有污漬徹底清掃乾淨，可用中性清潔劑擦拭，用乾拖把將髒水拖乾，用清水將地擦乾淨。等地乾後，用水性蠟倒入乾淨之乾拖把上，將蠟均勻塗佈於地磚上即可。上蠟後，等地磚表面乾後，才可踩踏於上面。

以上步驟為一般清潔法，若地磚使用一段時間，上蠟多次後地磚表面變黃而要重新上蠟時，則要以除蠟劑處理，直接將除蠟劑潑灑於要除蠟之處約10~15分鐘，除蠟劑滲入地磚後用水將地磚潑濕，蠟須完全去除否則重新上蠟不會光亮。

將蠟除乾淨後，請再依1~3步驟清潔保養。

MADE IN TAIWAN

