


◎ 產品特性:

- 美規直式或橫式超薄單體式設計
- 微電腦顯示室溫同時精確控制環境溫度
- 辨識度極佳的大型LCD中文圖形顯示幕
- 多款功能全方位滿足空調系統需求

◎ 外觀尺寸:

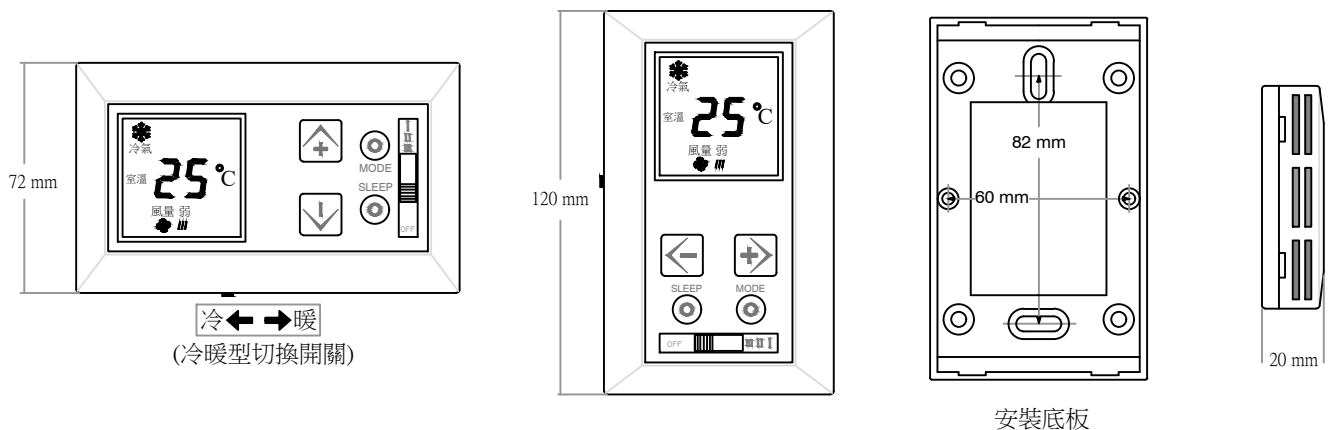


◎ 操作說明:


- | | |
|--------------|--|
| 關閉空調 | ● 主開關撥到 OFF 位置空調即關閉運轉,銀幕會出現 OFF 字樣,數值持續顯示室內溫度值 |
| 開啟空調
風量設定 | ● 當主開關撥到弱速 或中速 或高速 位置時,空調開啟並且以主開關所設定的風速運轉 |
| 溫度設定 | <ul style="list-style-type: none"> ● 按溫度上升鍵 () 可遞增設定溫度 ● 按溫度下降鍵 () 可遞減設定溫度 ● 在溫度設定模式下,顯示幕出現 '設定' 並以溫度數值閃爍方式顯示設定溫度值,溫度設定完成後 5 秒溫度數值停止閃爍出現 '室溫' 並顯示室溫值 |
| 運轉模式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 切換冷暖模式前必須先調整冷暖切換開關的位置: 上(左)=冷氣; 下(右)=暖氣
單冷型無配備冷暖切換開關 ● 切換開關在冷氣模式按 MODE 鍵可選 冷氣 > 除濕 > 送風 等模式
切換開關在暖氣模式按 MODE 鍵可選 暖氣 > 送風 等模式 |
| 睡眠設定 | ● 在冷氣模式下按睡眠鍵 SLEEP,顯示幕出現 符號表示已設定睡眠功能,設定溫度將在半小時後自動上升 1°C,隔半小時再升 1°C 為止保持恆溫運轉 |
| 溫度鎖定 | ● 按住 MODE 鍵不放持續 5 秒鐘以上直到顯示幕出現 符號表示已將溫度與模式鎖定,反之再按住 MODE 鍵不放 5 秒鐘以上即可解除鎖定 |

● 接線示意圖：


6 (7) 芯接線：冰水單冷型+二(三)線電動水閥

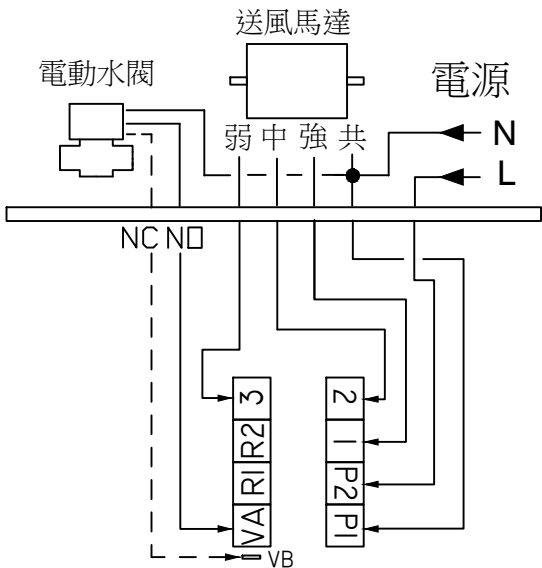


6 (7) 芯接線：冰熱水二管冷暖型+二(三)線水閥

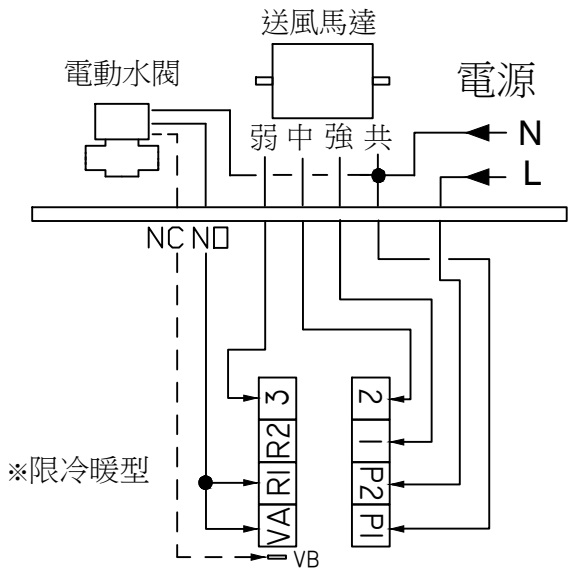

8 芯接線：增加主機連鎖功能 (選配功能)

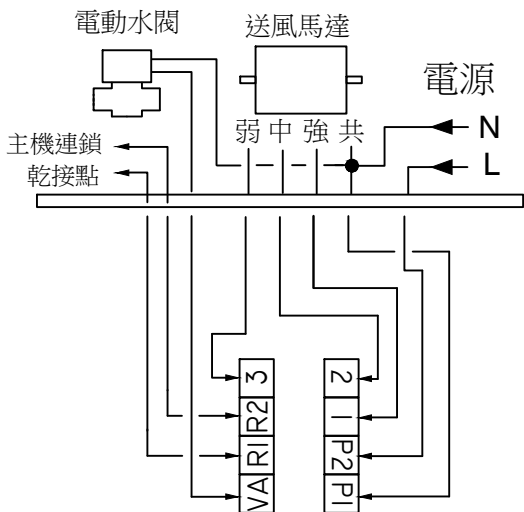

9 芯接線：冰水/電熱四管路回風感溫

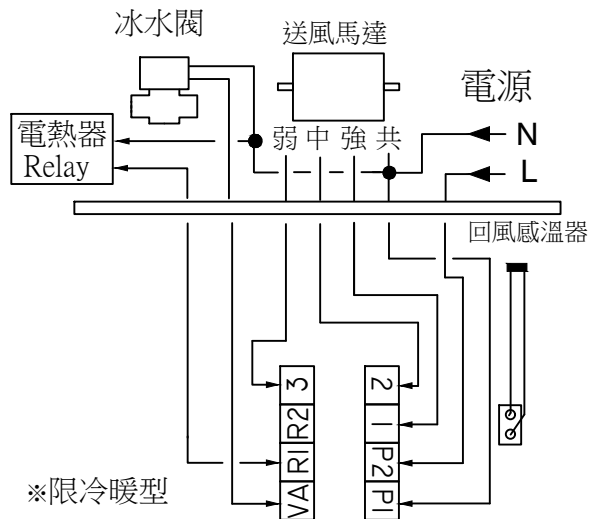

● 規格表：

輸入電壓	AC110V或220V可切換 50/60Hz通用
設定範圍	5 ~ 30℃
顯示範圍	0 ~ 50℃
設定精度	1℃
風速設定	高 / 中 / 低速 三段設定

運轉功能	冷氣/除濕/送風(/暖氣)/舒眠/鎖定
顯示方式	LCD液晶顯示(背光選配)
接線規格	線徑 0.75~1.25mm 6~9芯 視需求而定
運轉容量	風速/水閥: 1.2A/220V 主機: 0.2A/220V
保險絲規格	3A/220V 20mm

※ 本公司保留型錄資料修改更新之權利

● 注意事項：

- 本產品為一對一控制,嚴禁超載使用或多台冷風機並聯安裝.
- 本產品嚴格禁止安裝於潮濕,多粉塵,或有揮發性氣體之場所.
- 面板表面如有沾污請以乾布沾少許中性清潔劑擦拭.
- 如需服務請逕洽施工單位或各區代理經銷商.