

產品使用技術資料



RYDALL → CC

可生物降解的盤管清潔劑

有效清除設備表層暴露在空氣中的最強污垢、油脂和污垢殘留物

使用 RYDALL CC 讓操作人員可以安全的清潔並且打亮空氣冷凝機、金屬空氣過濾網、蒸發器盤管、窗型或其他加熱/散熱鰭片等設備。RYDALL CC 不具腐蝕性、沒有使用危險且可以生物降解，是環境友善的清潔產品。使用 RYDALL CC 不會腐蝕設備，也不會讓鋁或其他金屬失去原始的表面光澤。操作員可以安全的使用 RYDALL CC，使用完也可以排放到一般下水道環境，不會造成環境危害。

RYDALL CC 具有強力的清潔力但又是完全安全的清潔劑，可在室內或室外作為非發泡噴霧劑使用，也可以通過使用發泡塗藥器深入到盤管中清潔，操作者無需攜帶多種器具即可完成清潔工

特色


- 深層發泡清潔劑
- 低氣味酸性配方
- 可生物降解且無腐蝕性
- 使用安全的原料製作
- 快速清潔設備
- 室內與室外均可使用
- 去除氧化並且提亮設備顏色
- 比氟化氫清潔劑更安全

為什麼要清潔盤管？

空氣冷凝機、蒸發器盤管以及其他加熱/散熱鰭片可能會被有機和無機沈積物（例如：油脂、鈣、灰塵與污垢等沈積物）覆蓋與堵塞。盤管會因為沈積物堆積而漸漸降低效率、設備耗能增加、風量減少並導致室內空氣品質降低。每年至少清潔盤管兩次，可以恢復設備效率並延長使用期限。

產品使用技術資料


使用 RYDALL CC 節省能源

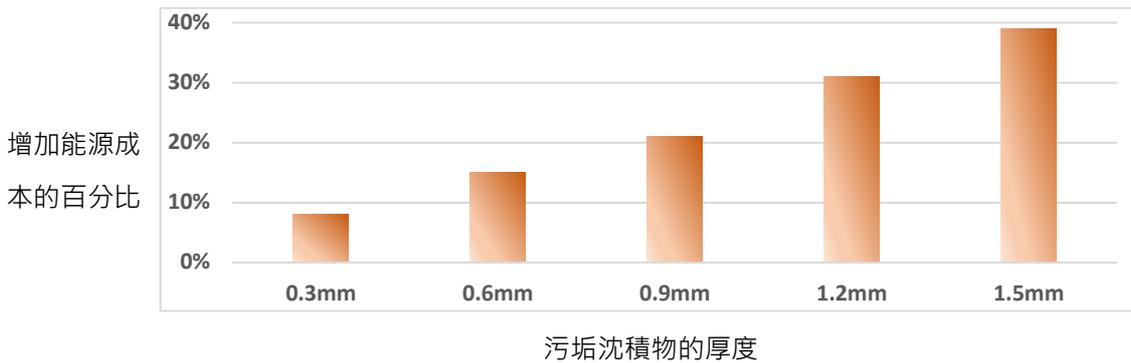

使用步驟說明:

1. 使用本產品時，應戴上護目鏡、手套和其他防護衣。清潔前應關閉設備停止運作。
2. 使用 RYDALL CC 之前，用吸塵器和手工清除盤管上的大型或鬆散的沈積物碎屑。
3. 請使用低壓塑料噴霧器、低壓發泡塑料噴霧器或者塗藥器當作 RYDALL CC 噴灑器。如果需要使用濃稠、可穿透的泡沫 RYDALL CC 藥劑，請使用泡沫塗藥器。如果沈積物很薄很輕，請使用標準的低壓噴霧器或者噴霧瓶即可。
4. RYDALL CC 與水的混合比例是 1:2（一份 RYDALL CC 與兩份水），請依此比例混合成為清潔液。混合步驟是：將水先加入噴塗機中，再添加 RYDALL CC 進去。
5. 將清潔劑平均噴灑到盤管表面上，或者著重在骯髒的部分。確保清潔劑停留在有沈積物的表面至少 5~10 分鐘。
6. 用水徹底沖洗之後，即可開機使用設備。
7. 如果第一次清潔效果不佳，請重複清潔步驟。
8. 請用水徹底沖洗噴霧器，包含噴霧棒與噴嘴。

注意：針對永久型空氣過濾網，您可以將清潔液（一份 RYDALL CC 與兩份水比例混合）放在盆子裡，讓空氣過濾器靜置在清潔液裡面至少 20~30 分鐘，然後用水徹底沖洗之。

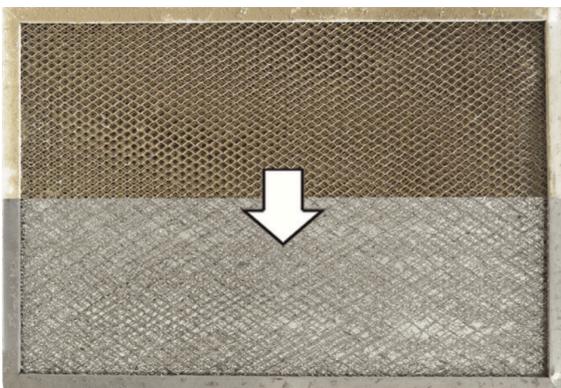

可以快速、有效、安全的清潔您的設備。使用 RYDALL CC 去除盤管或其他鰭片設備上最難去除的沈積物，並可將設備恢復到原始效率。

注意事項：請勿飲食此藥水。接觸高濃度藥劑霧氣可能會引起鼻道與咽喉輕微刺激，如果發生請移到新鮮空氣處。操作員請戴上橡膠手套與護目鏡。請放在兒童與寵物無法接觸的地方存放。請勿讓清潔劑在任何表面上乾燥。請根據當地法規處置清潔殘留物。請避免清潔劑結凍。更多資訊請參考 RYDALL CC SDS 文件。